




Artios3DViewer使用方法

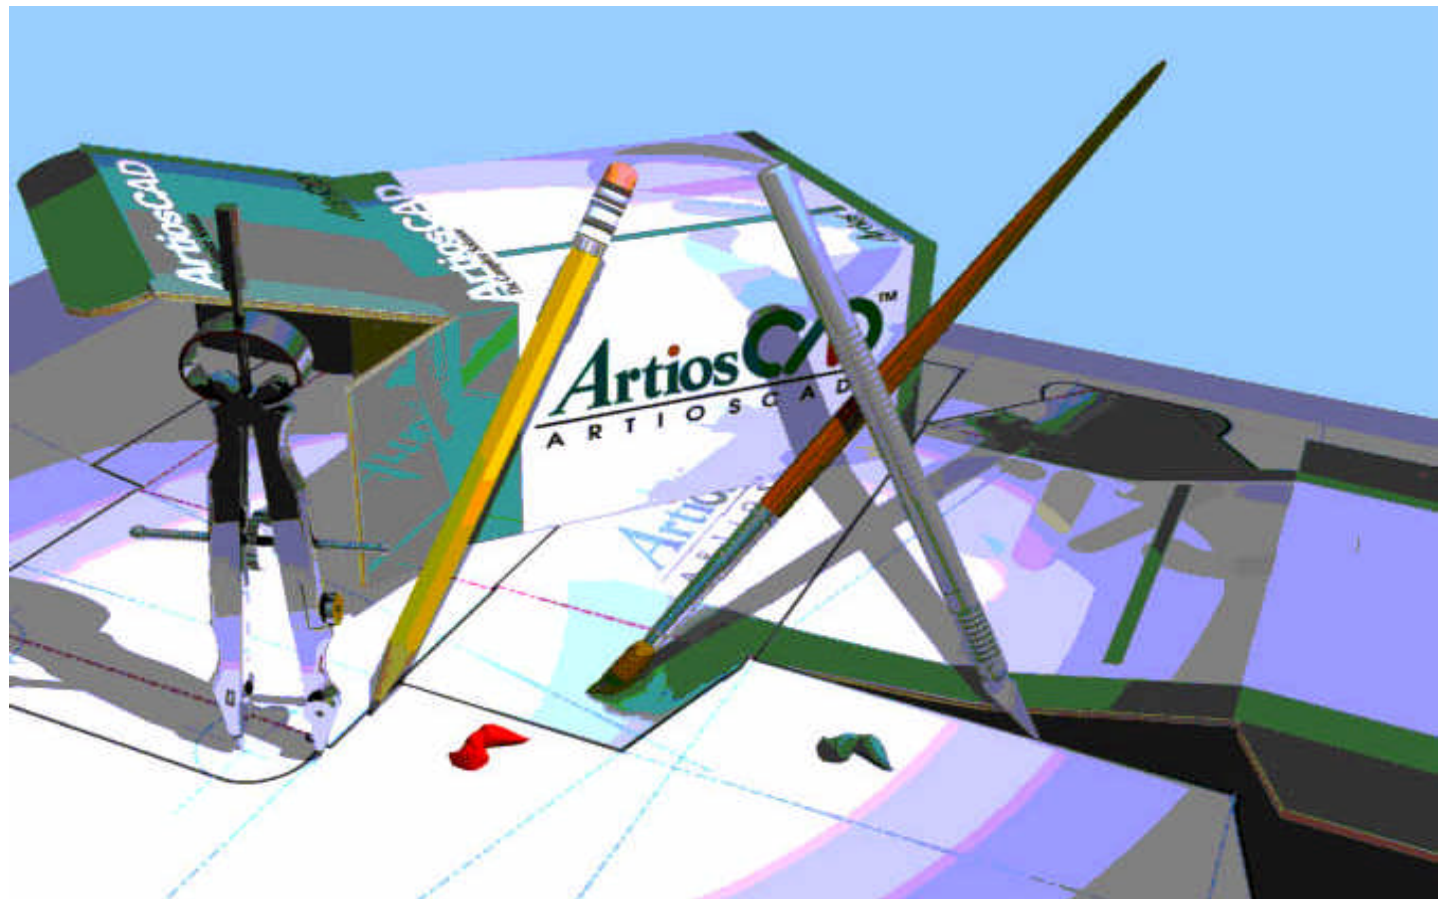


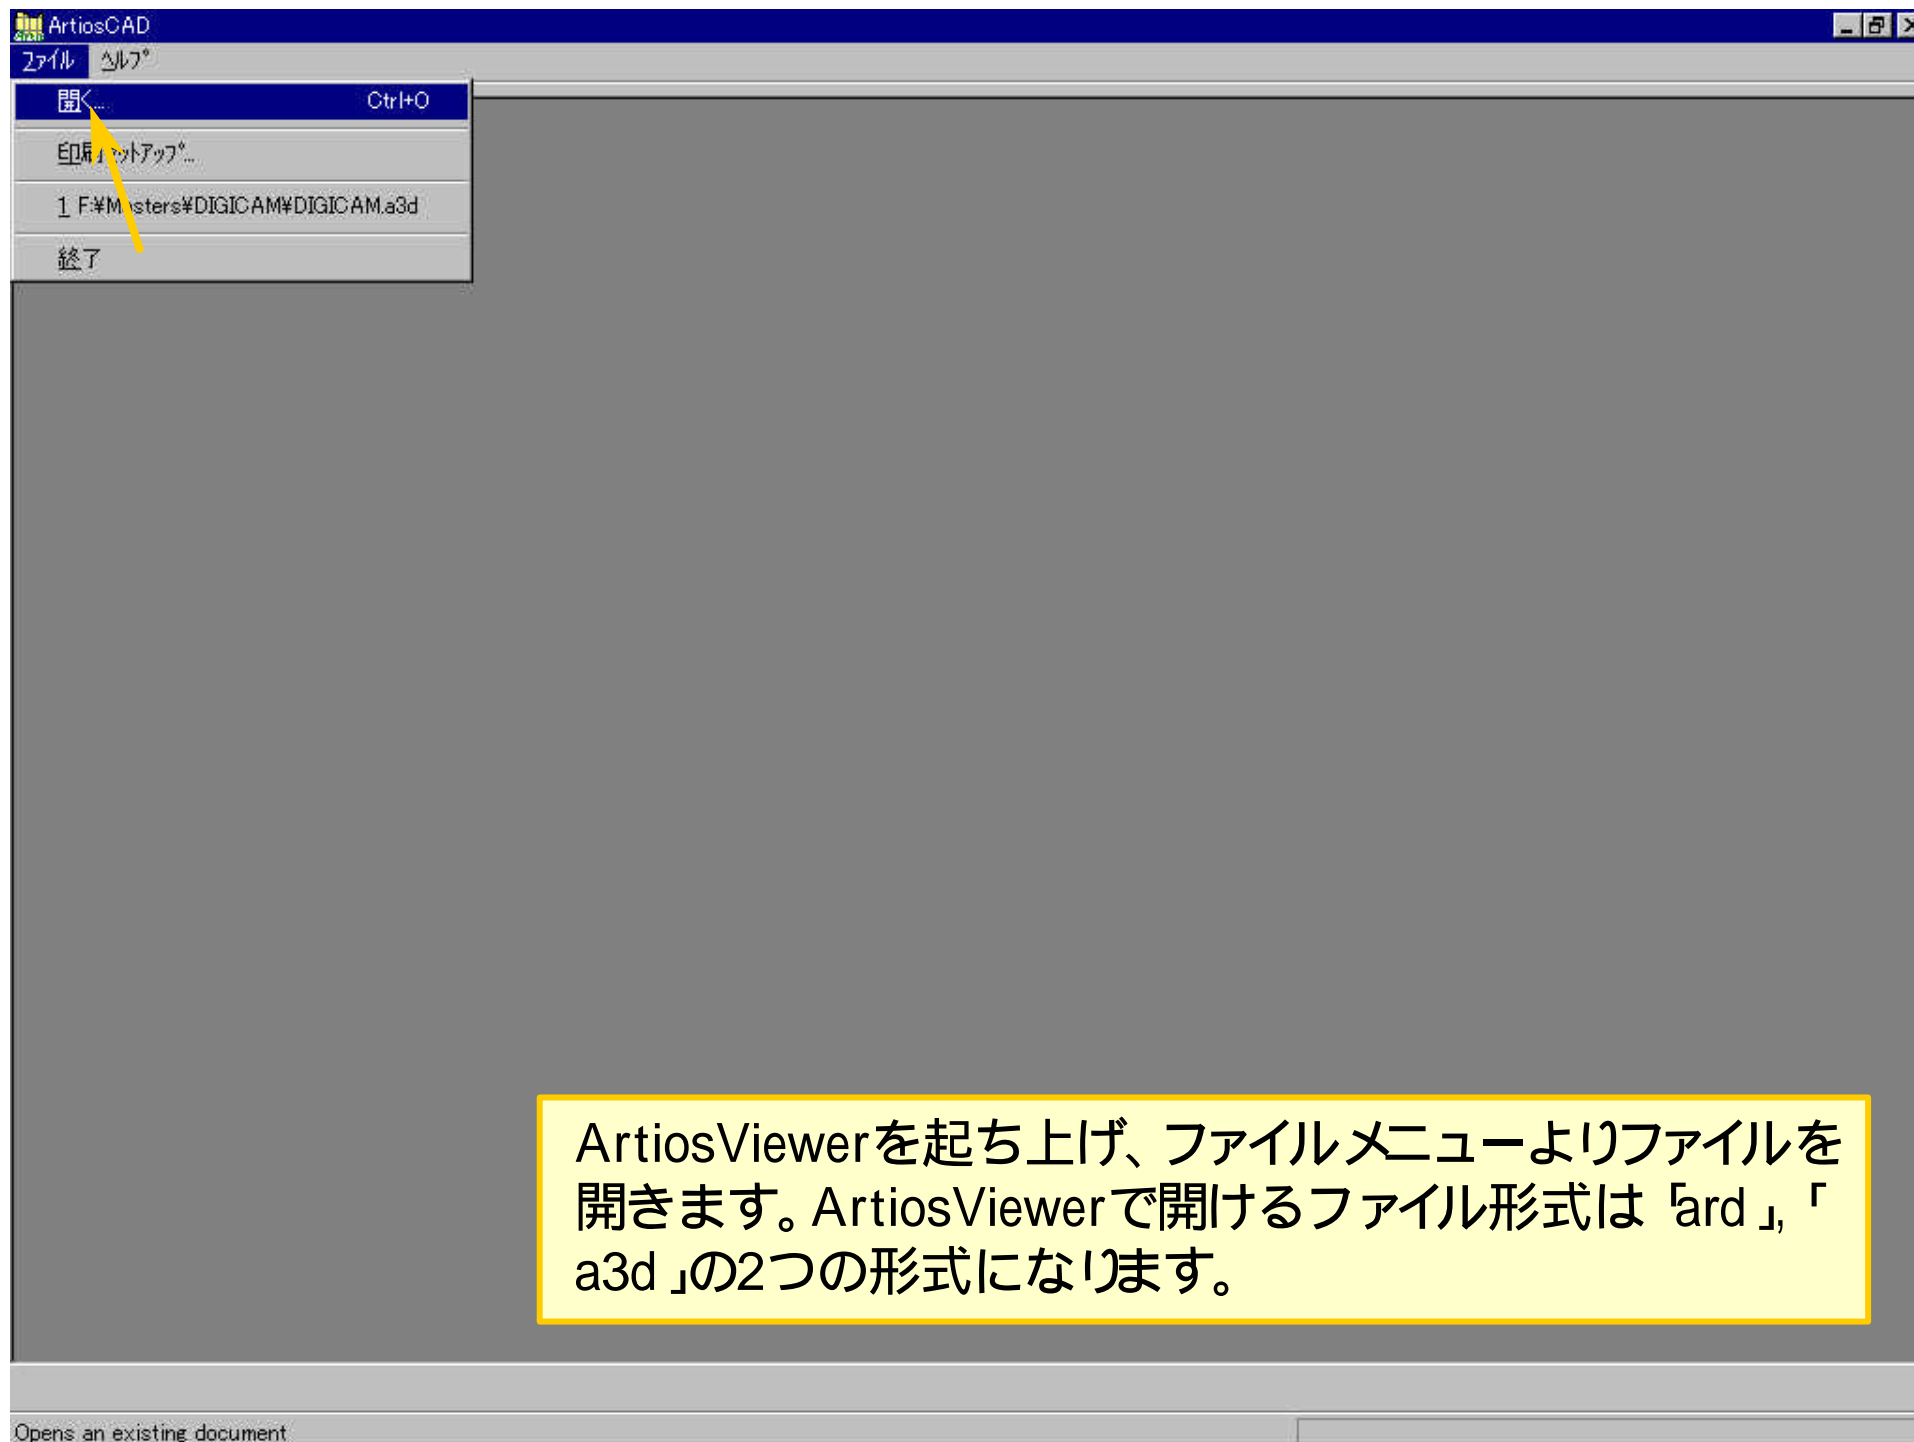


ArtiosViewerを起ち上げ、ファイルメニューよりファイルを開きます。ArtiosViewerで開けるファイル形式は「ard」、「a3d」の2つの形式になります。

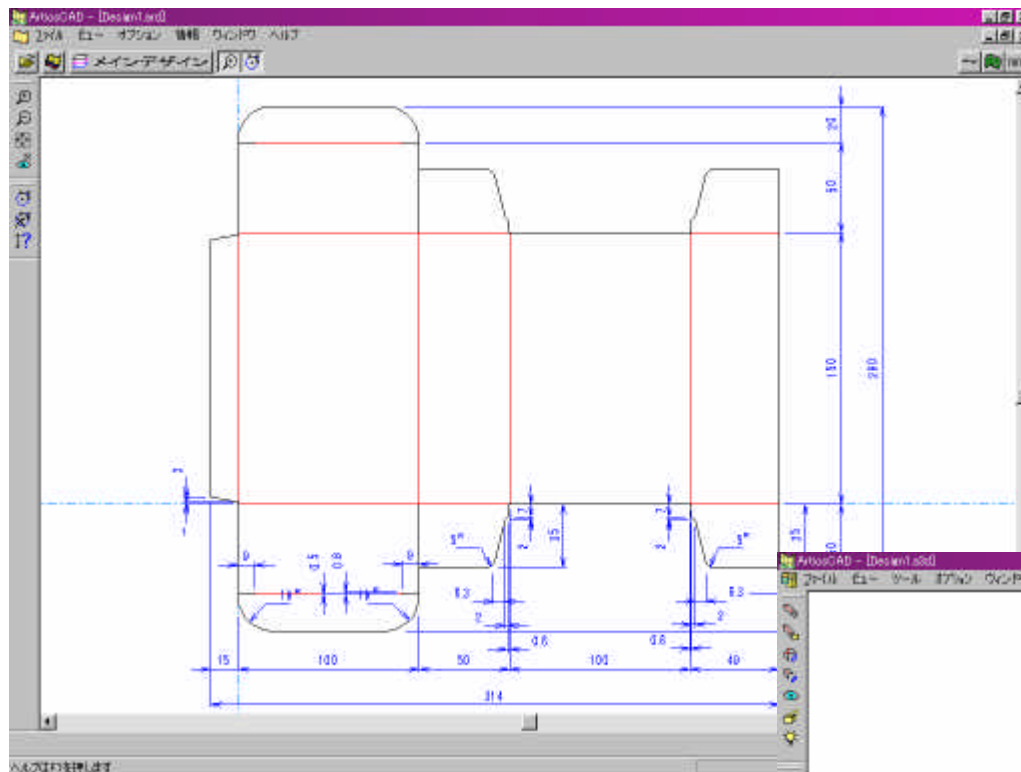



「2d」ファイル表示画面

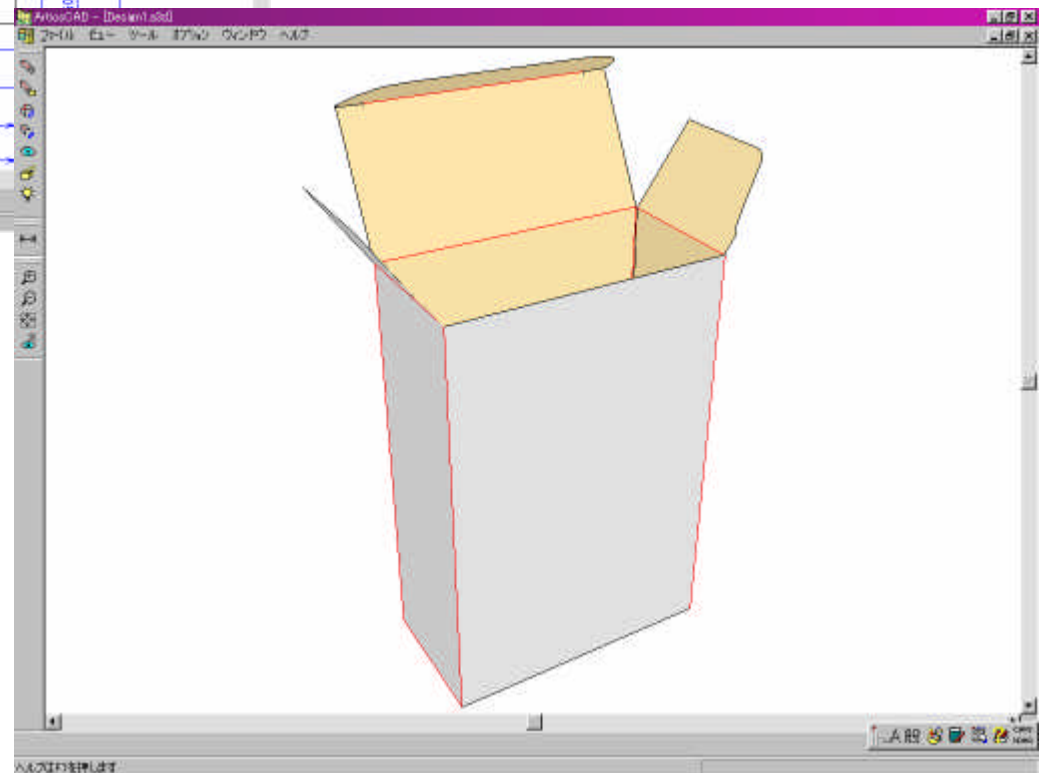



「3d」ファイル表示画面

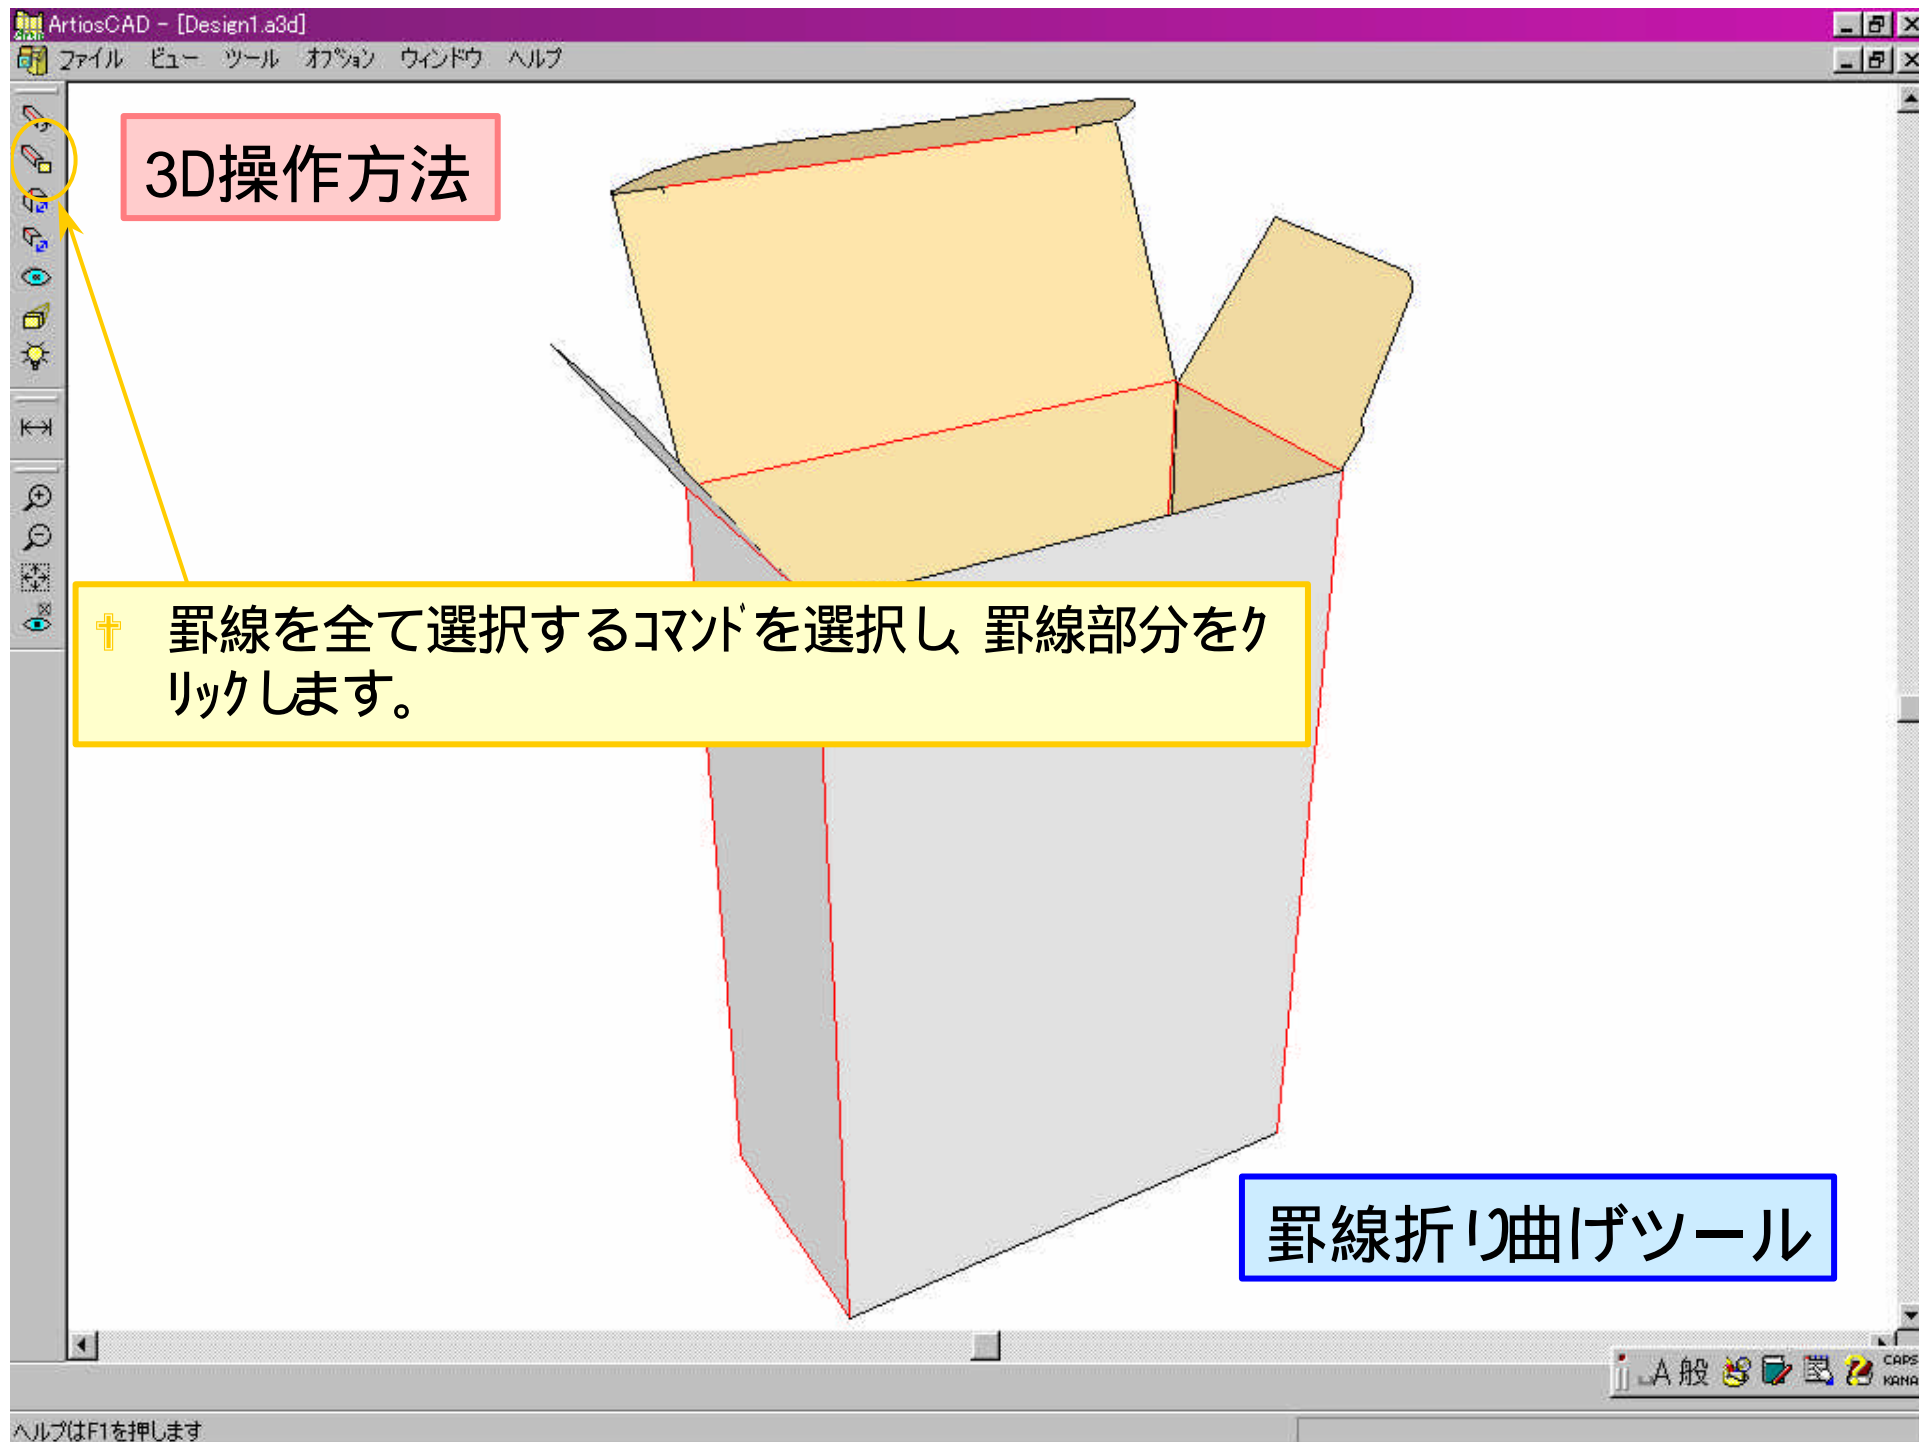


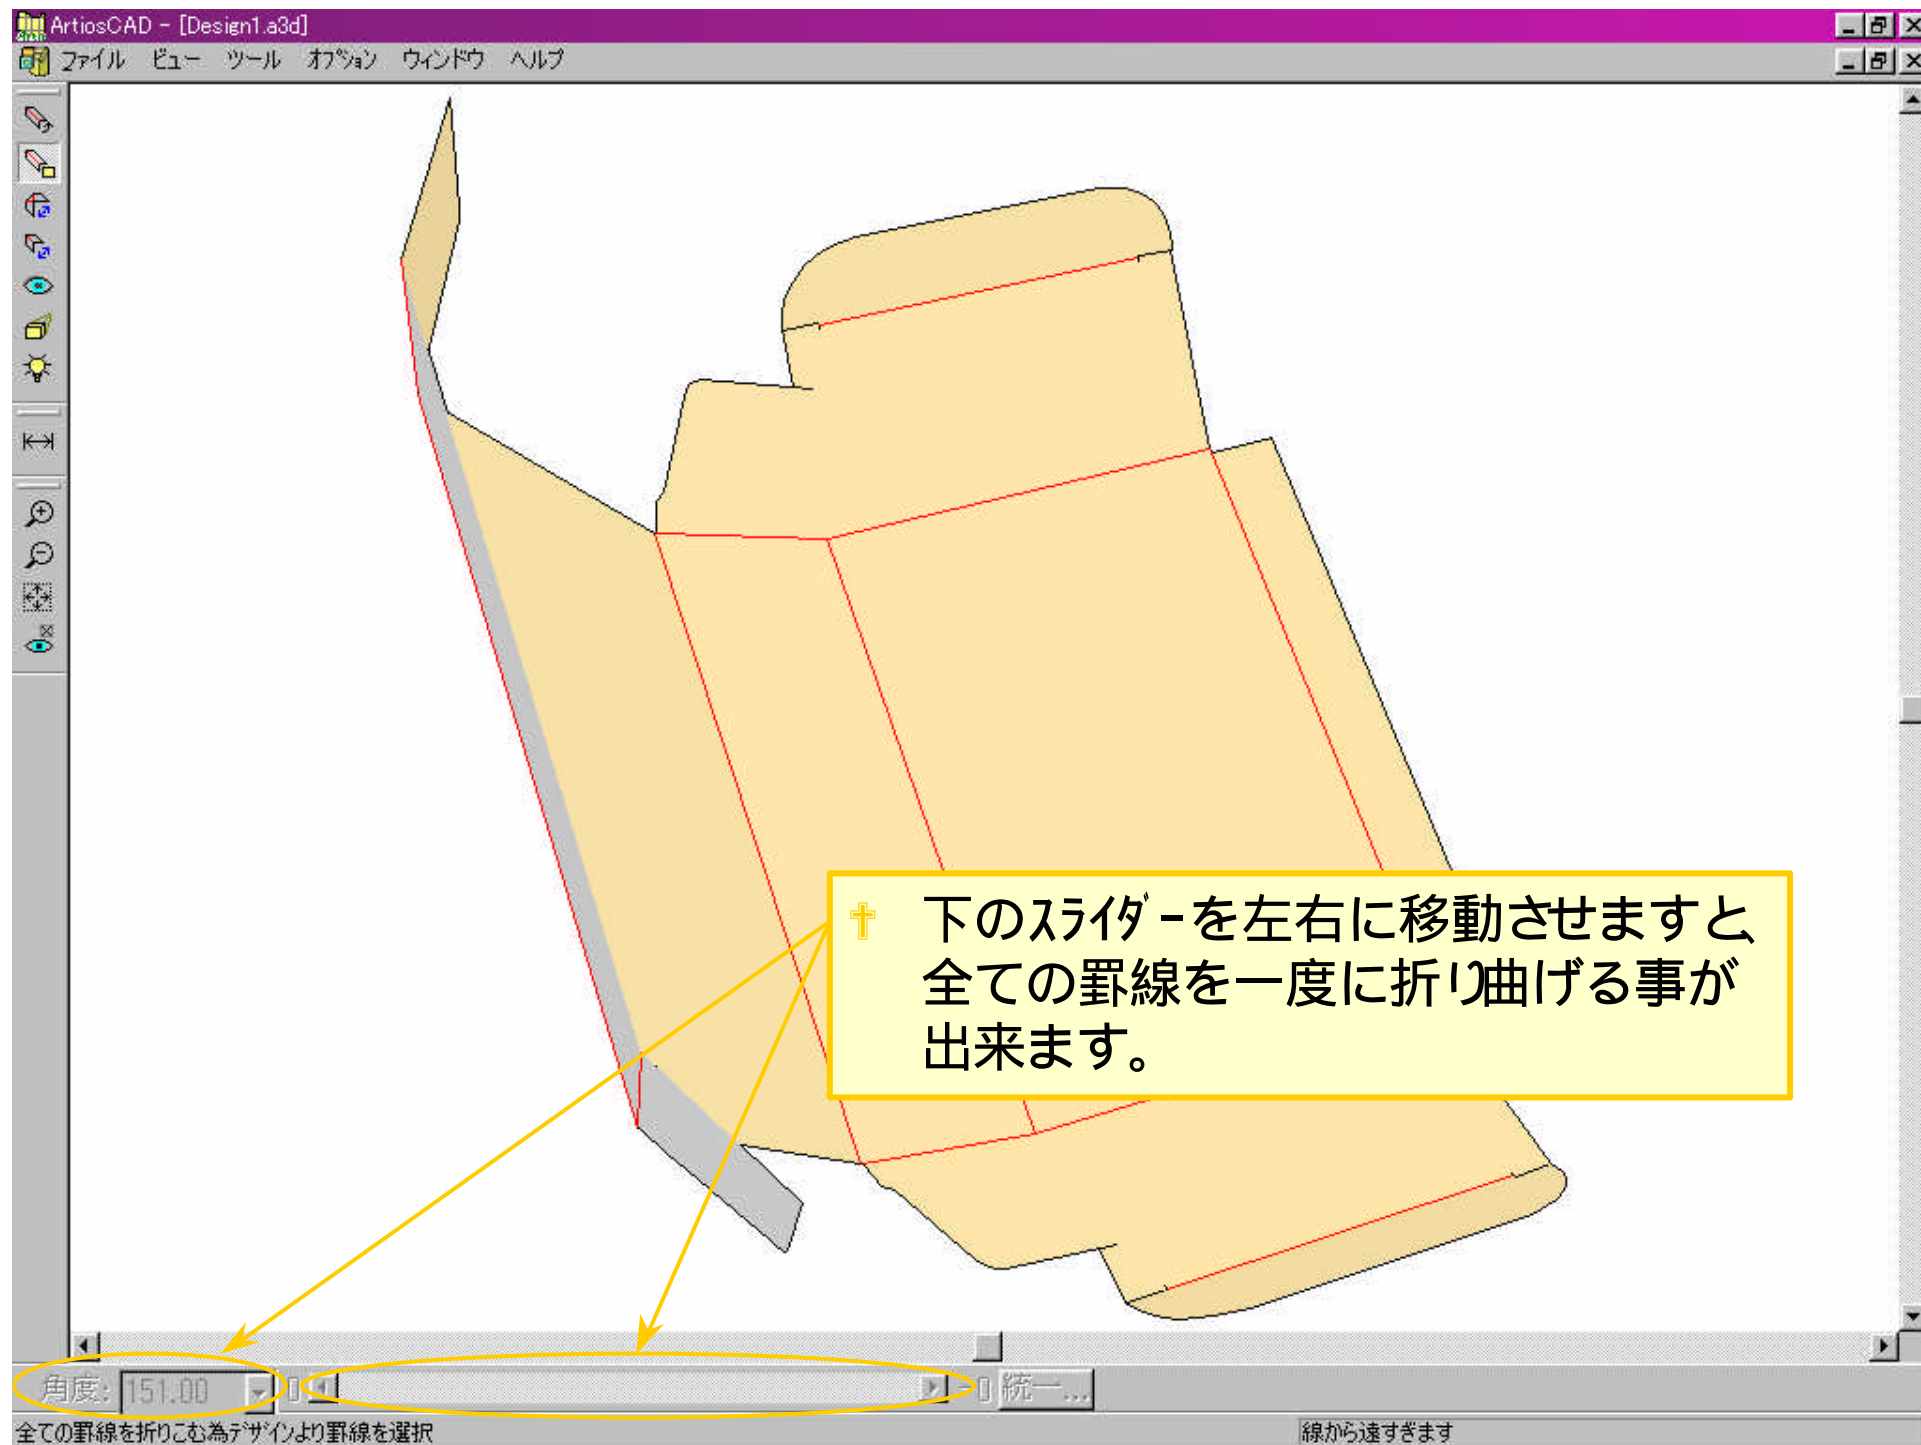


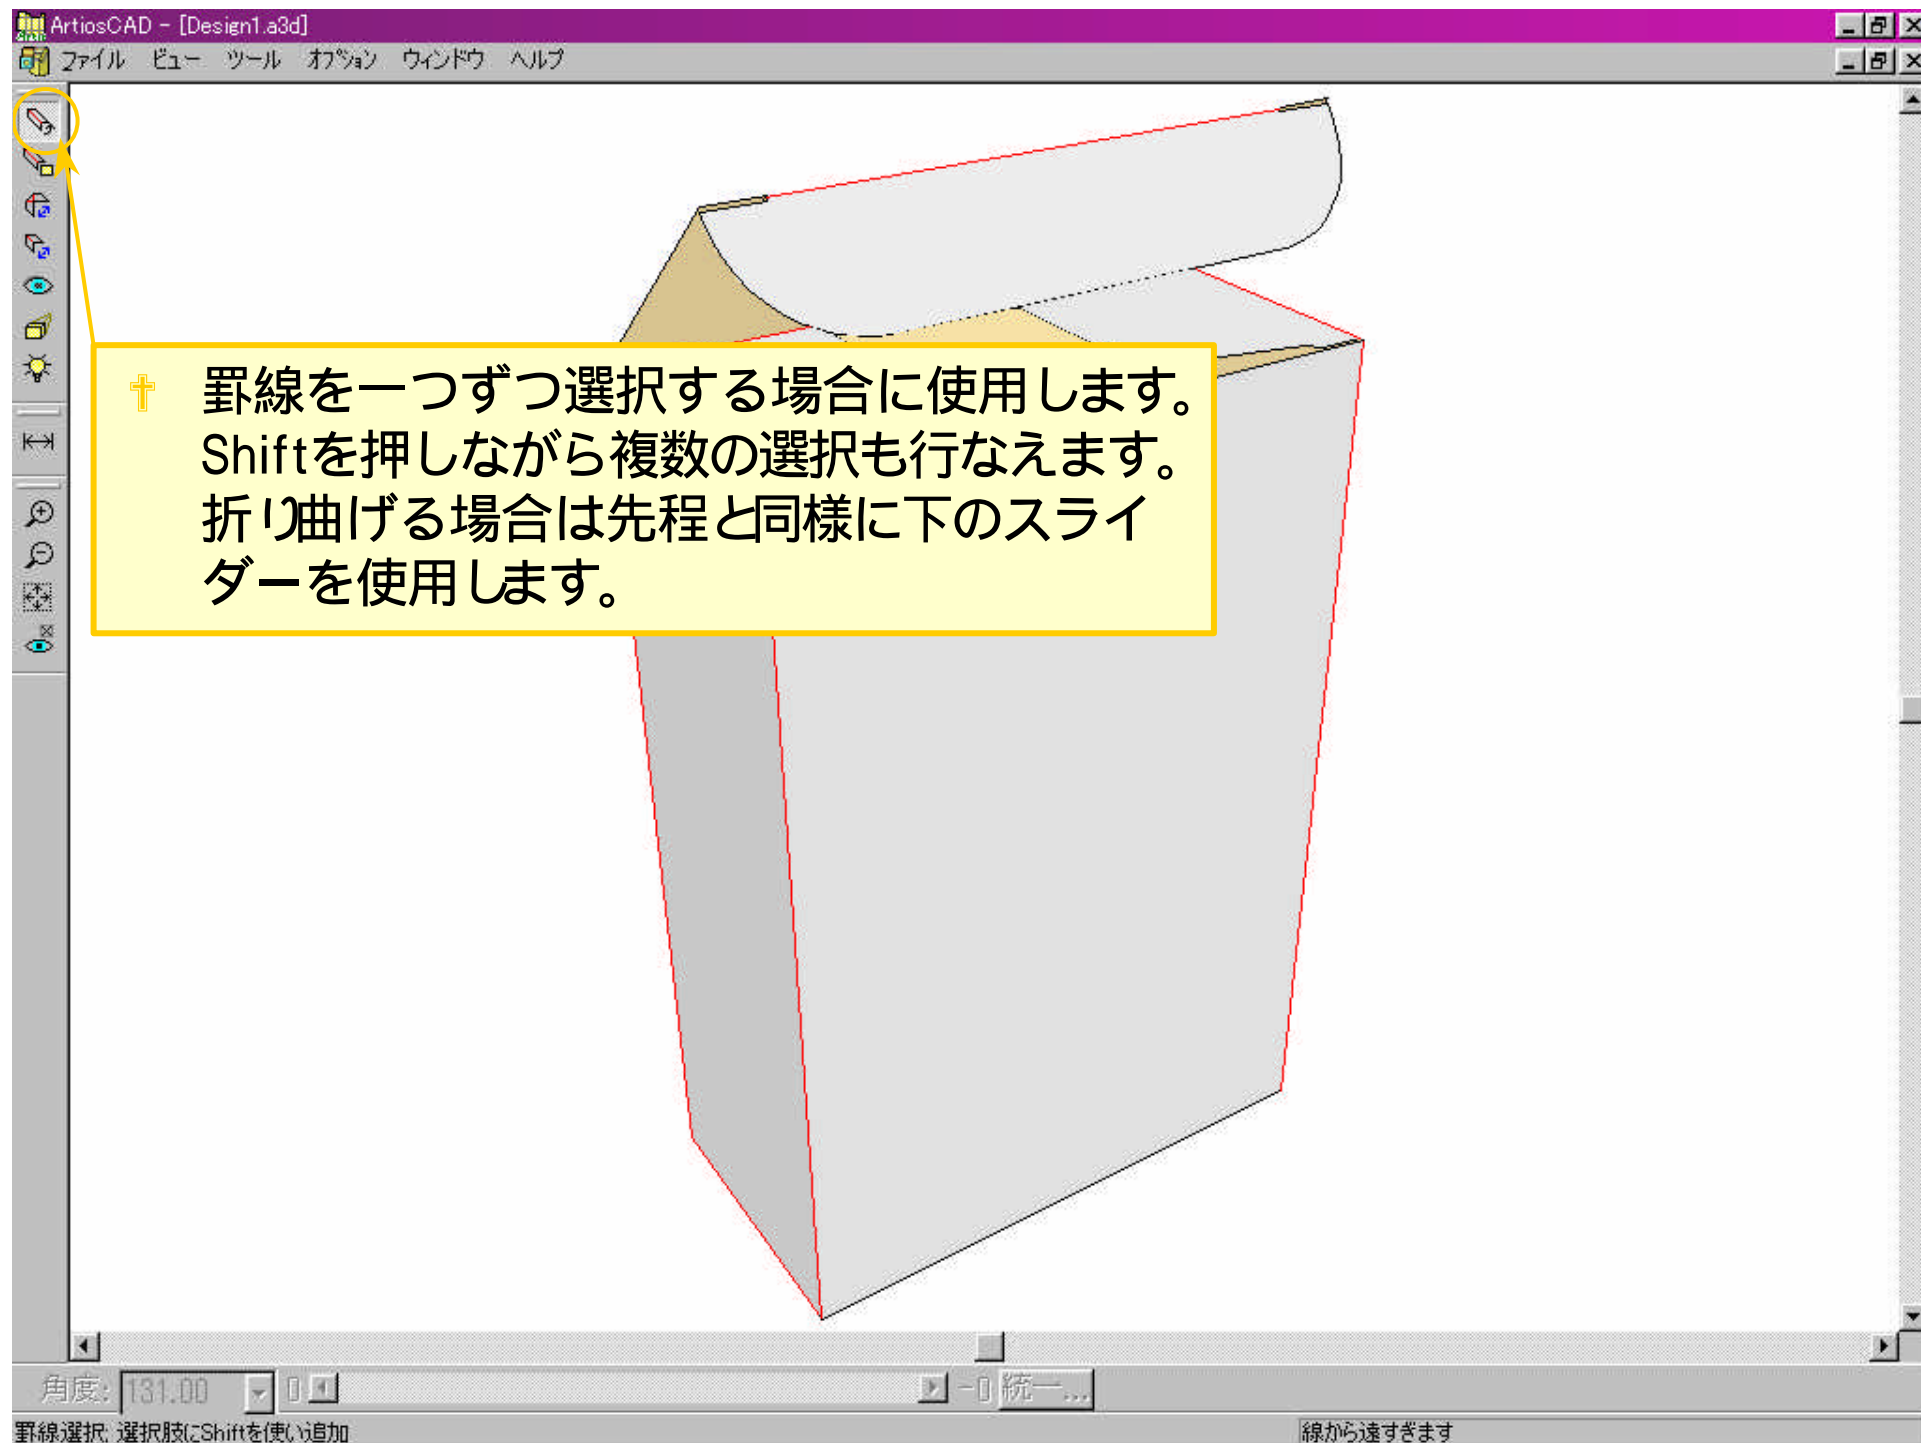


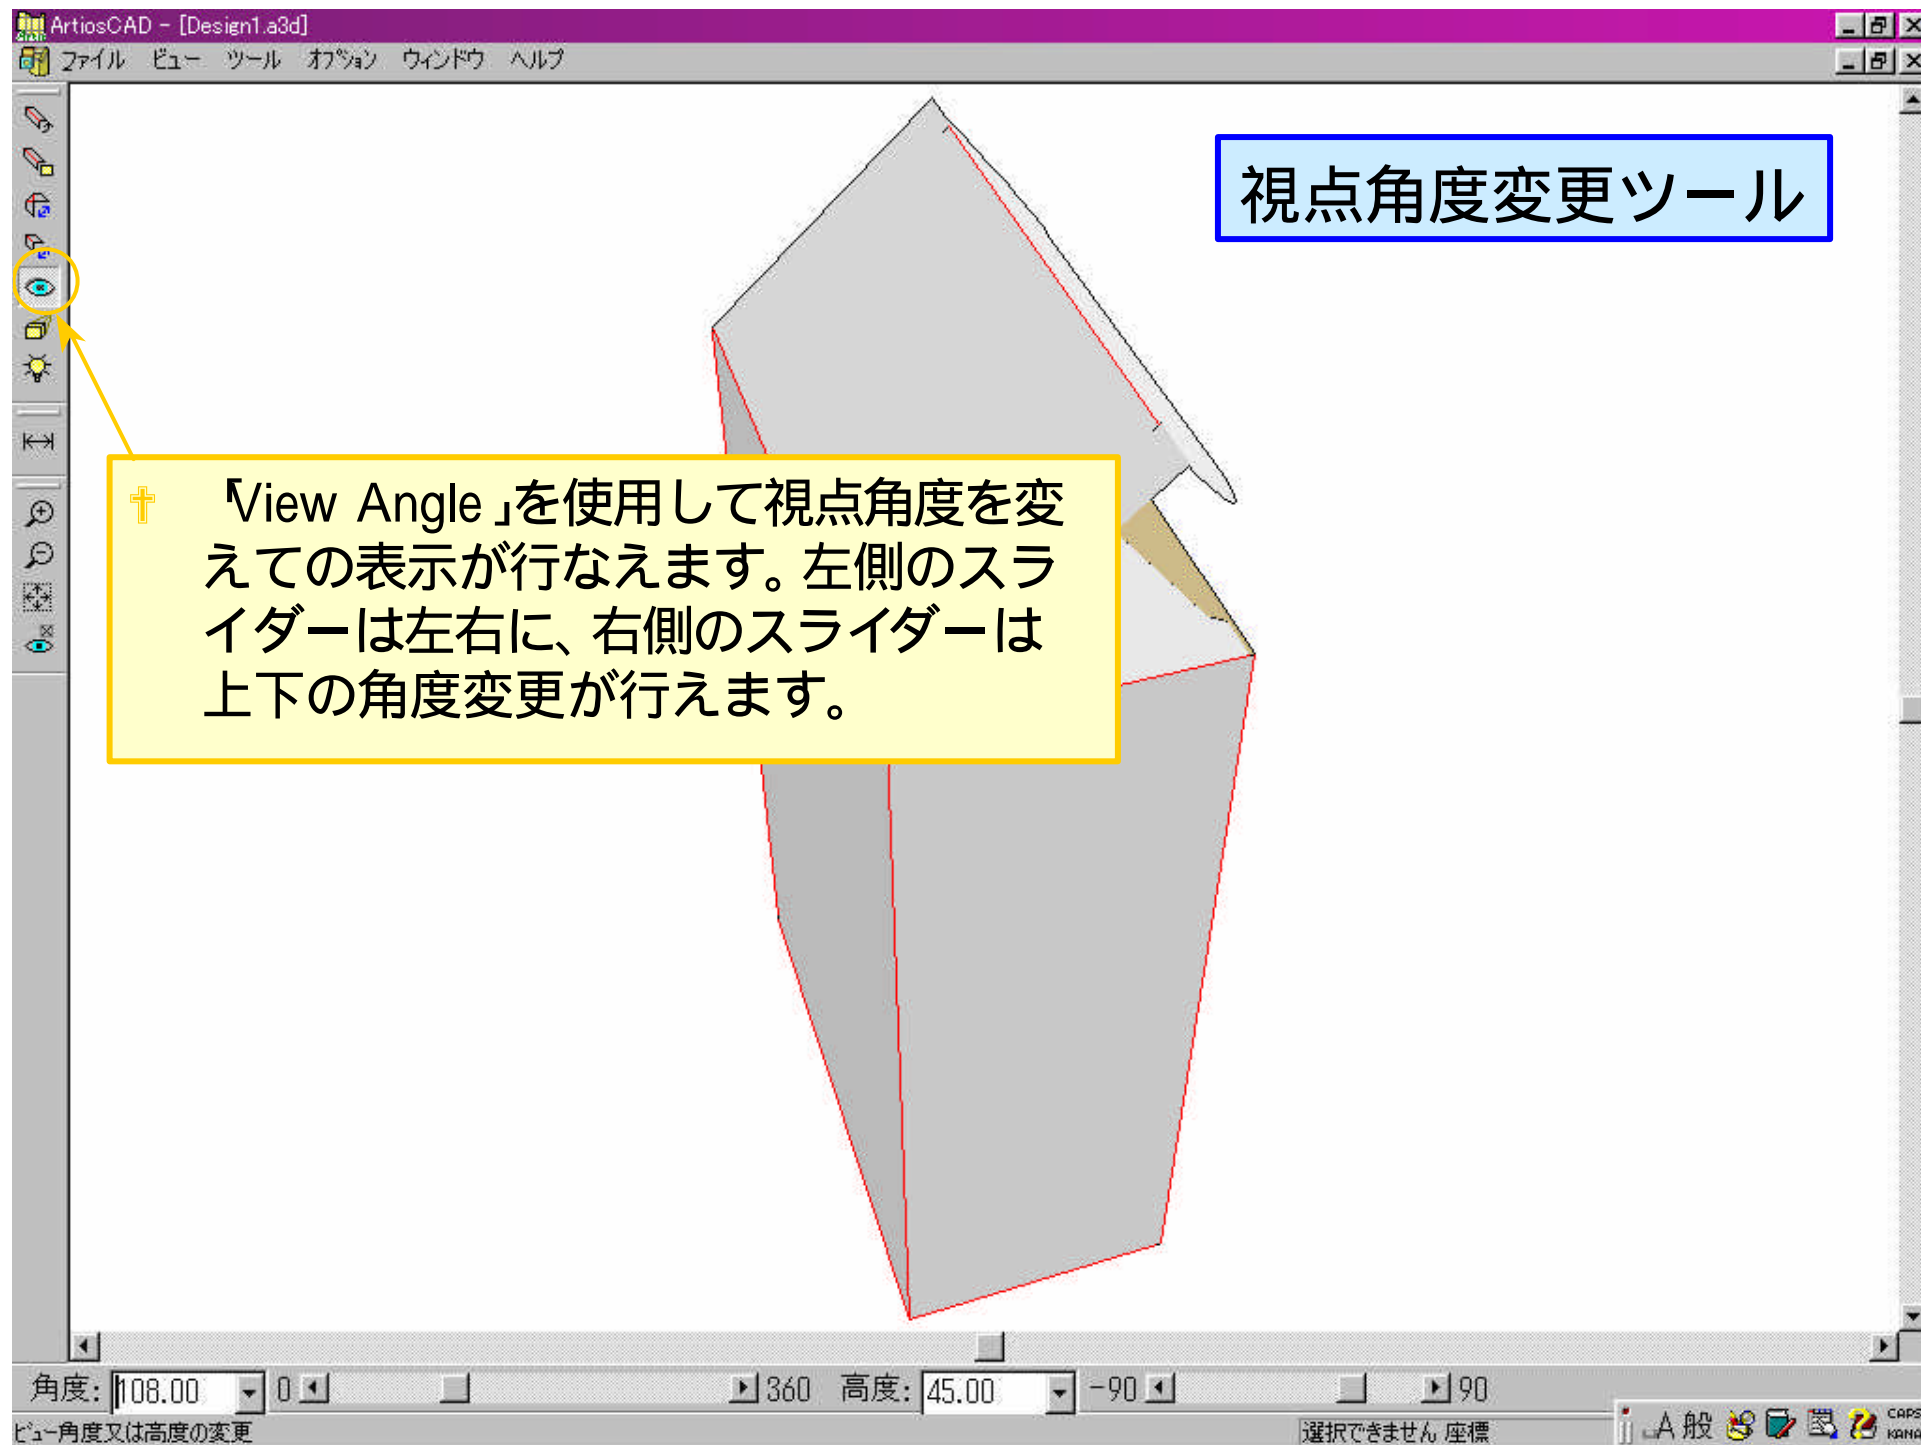

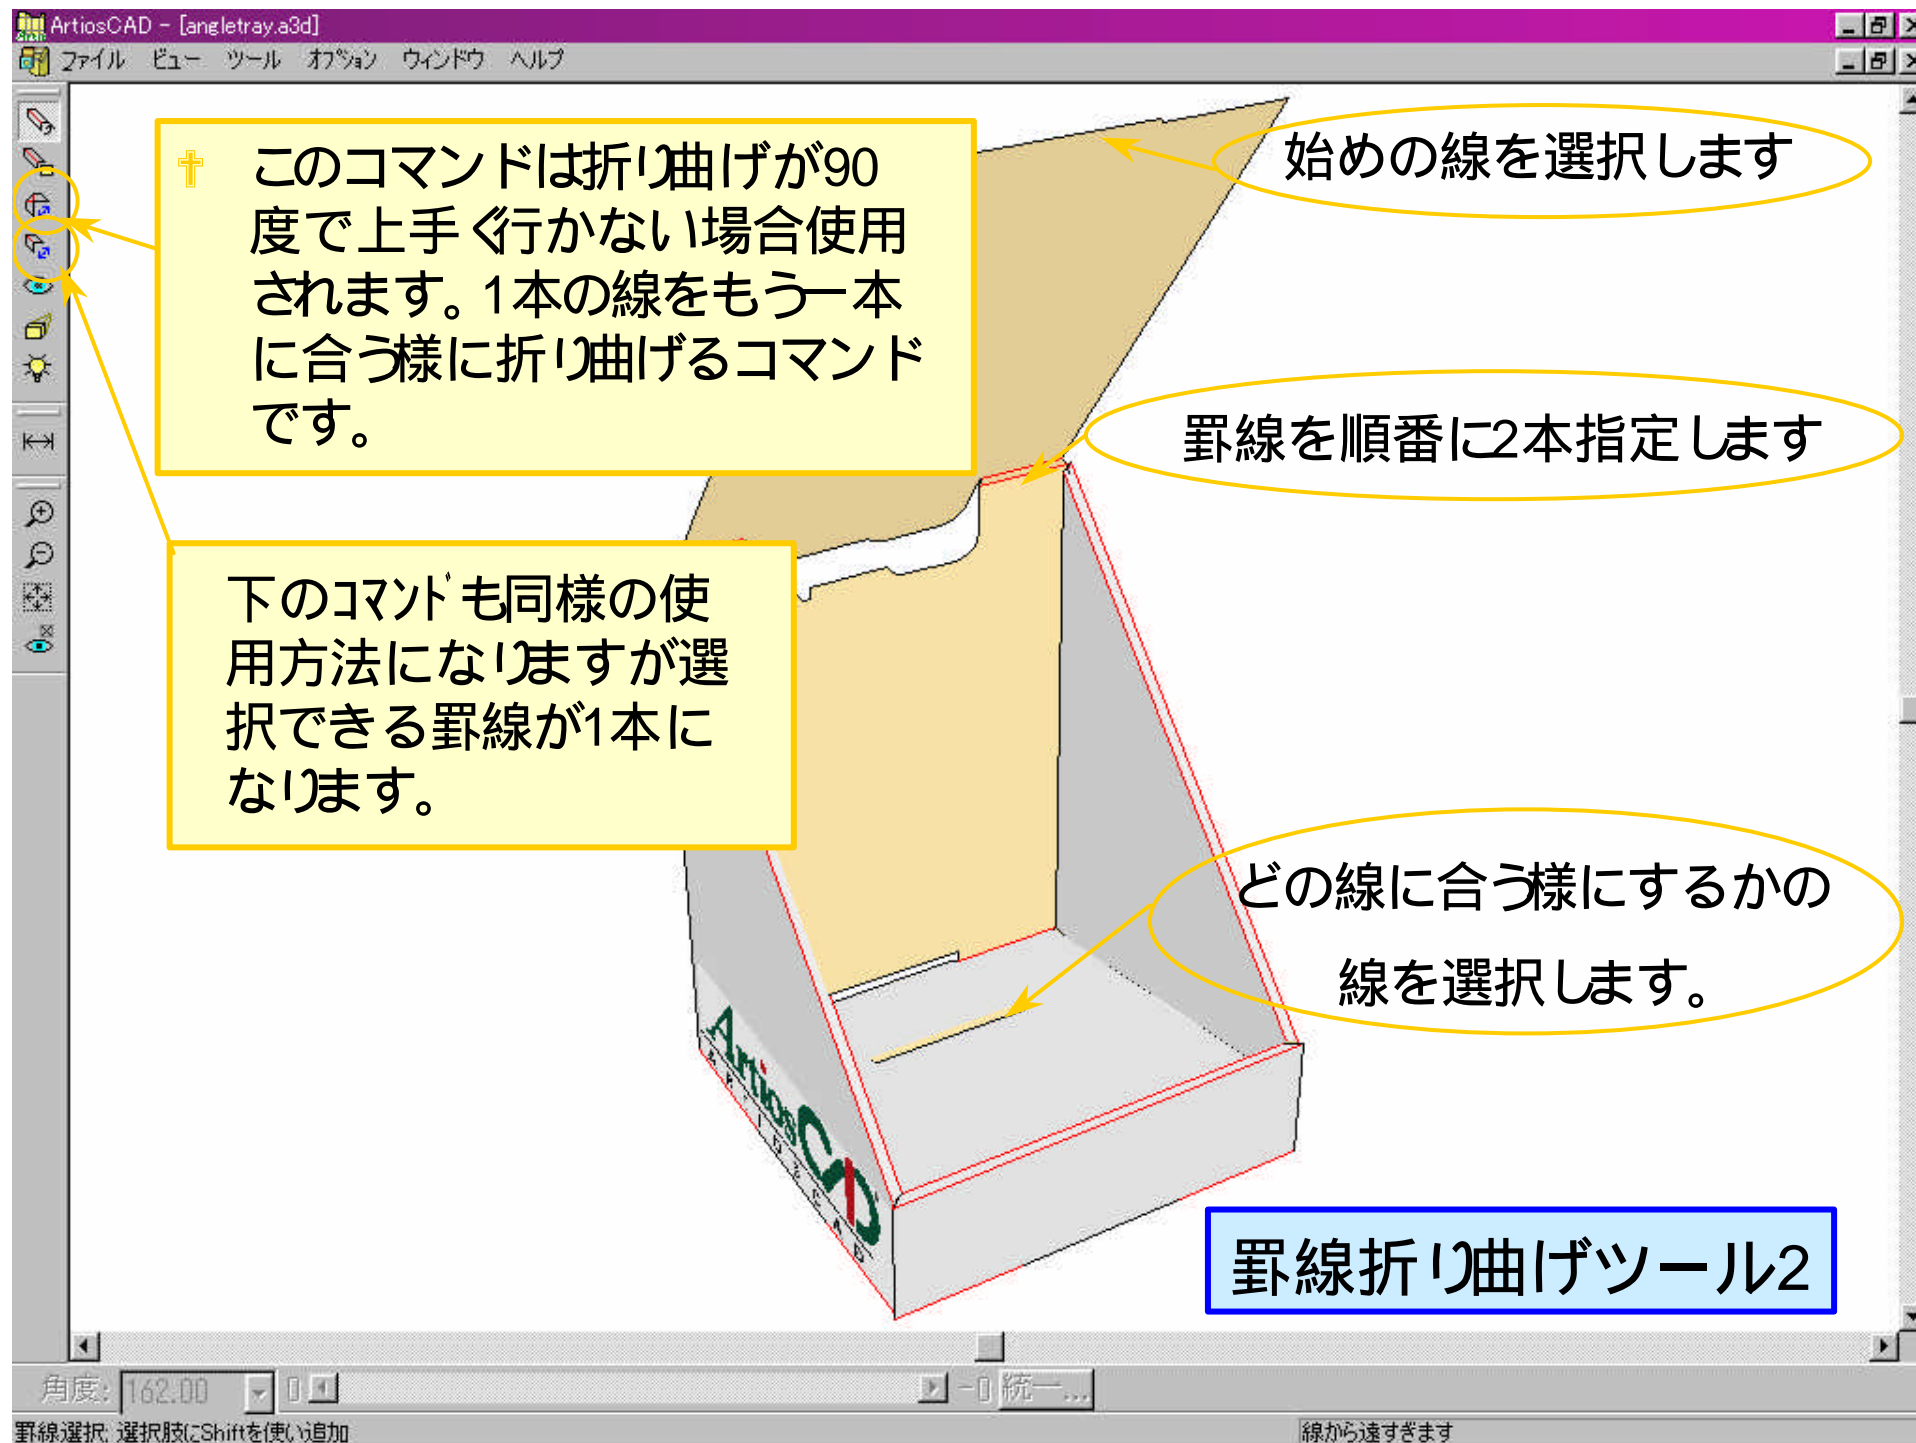

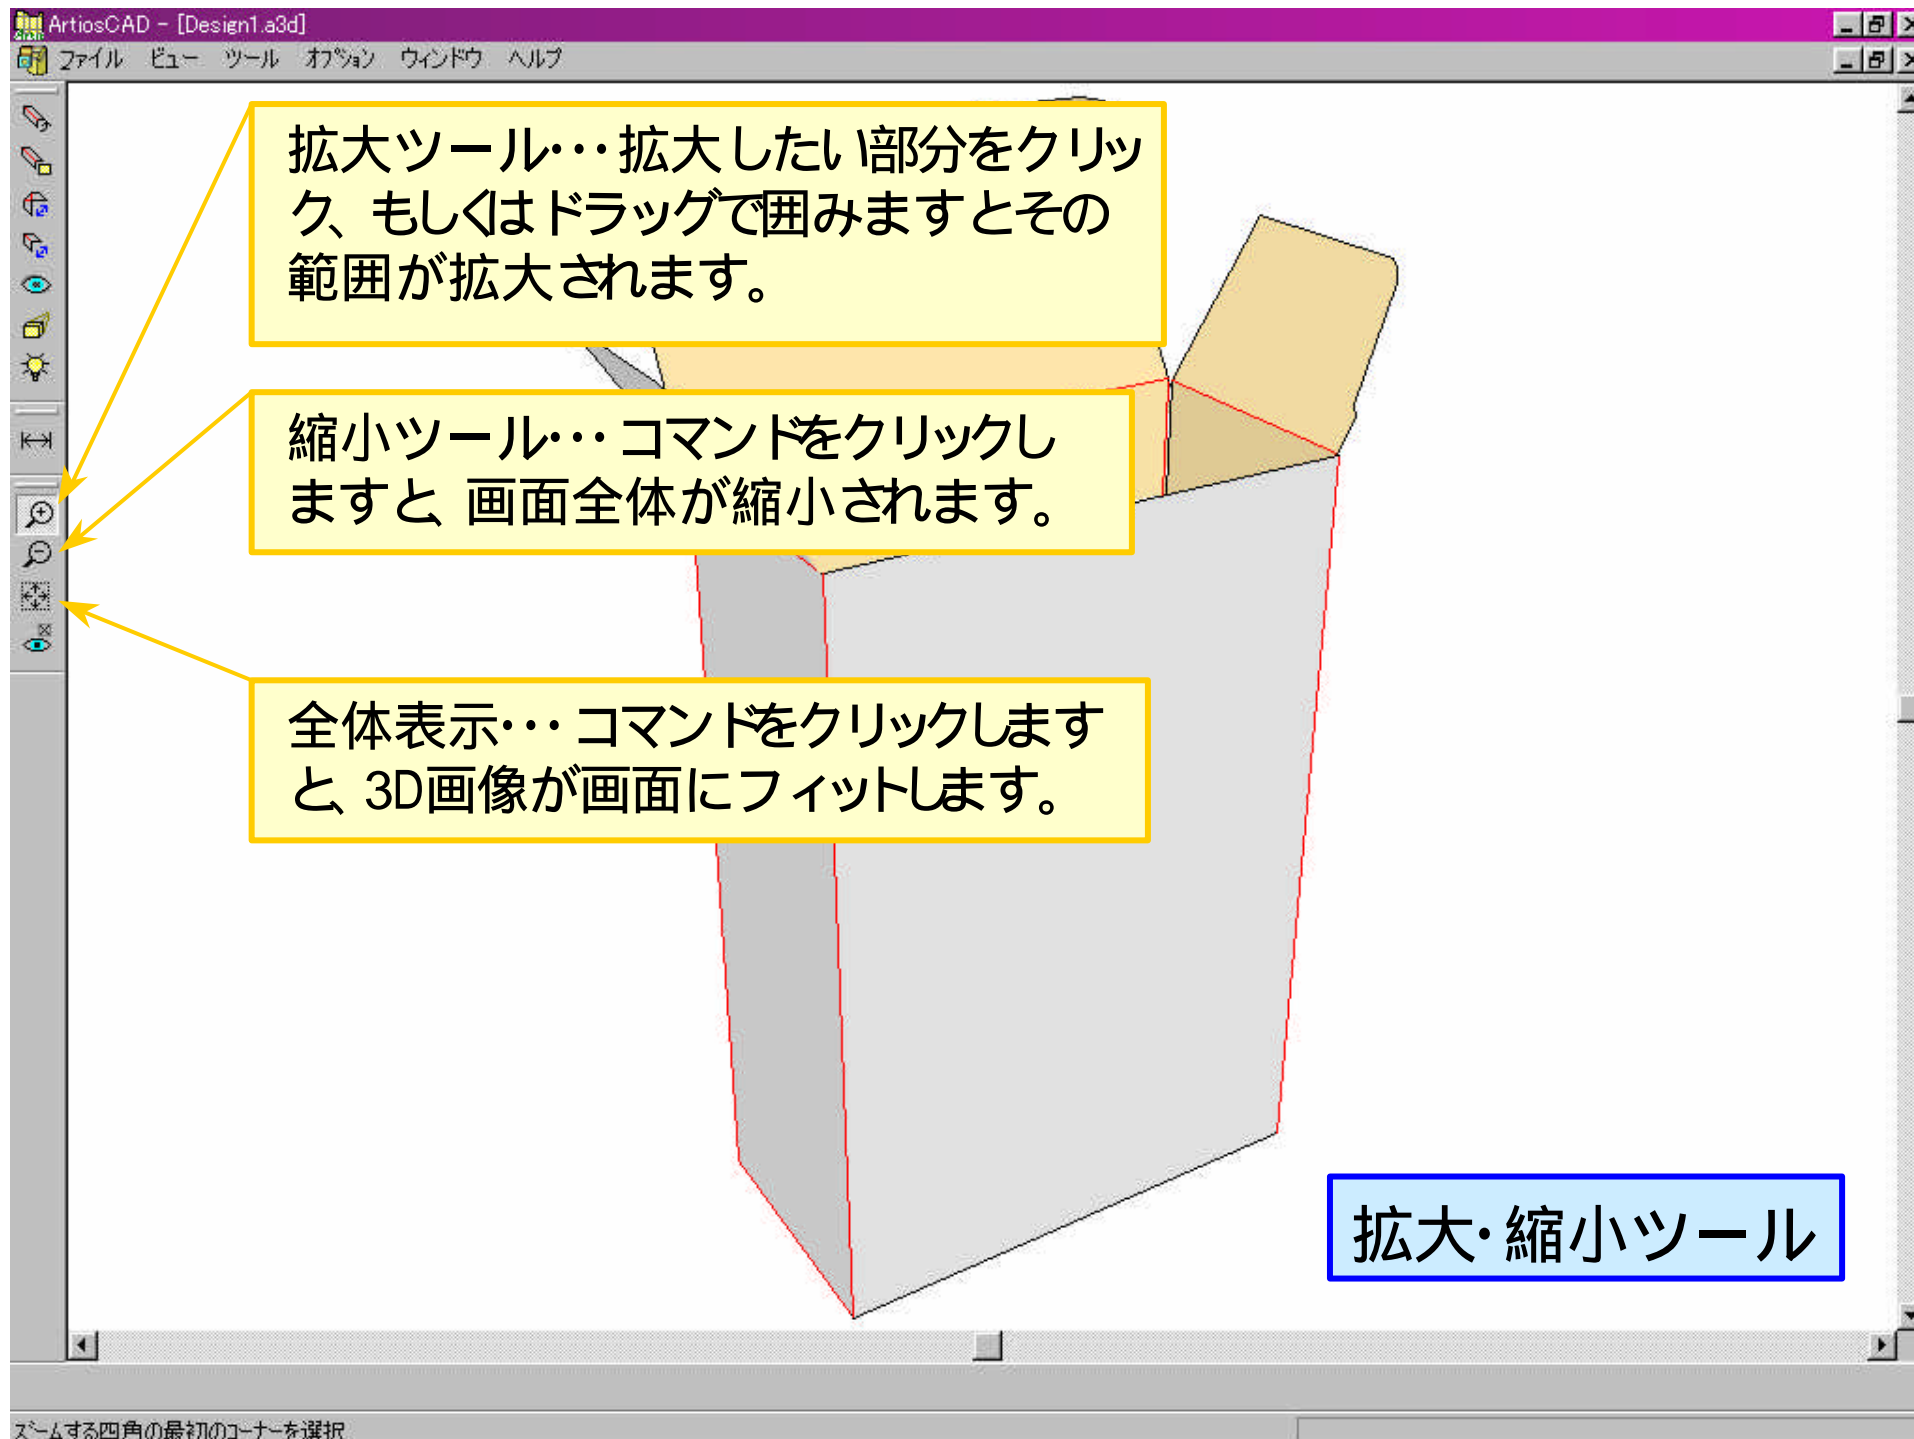


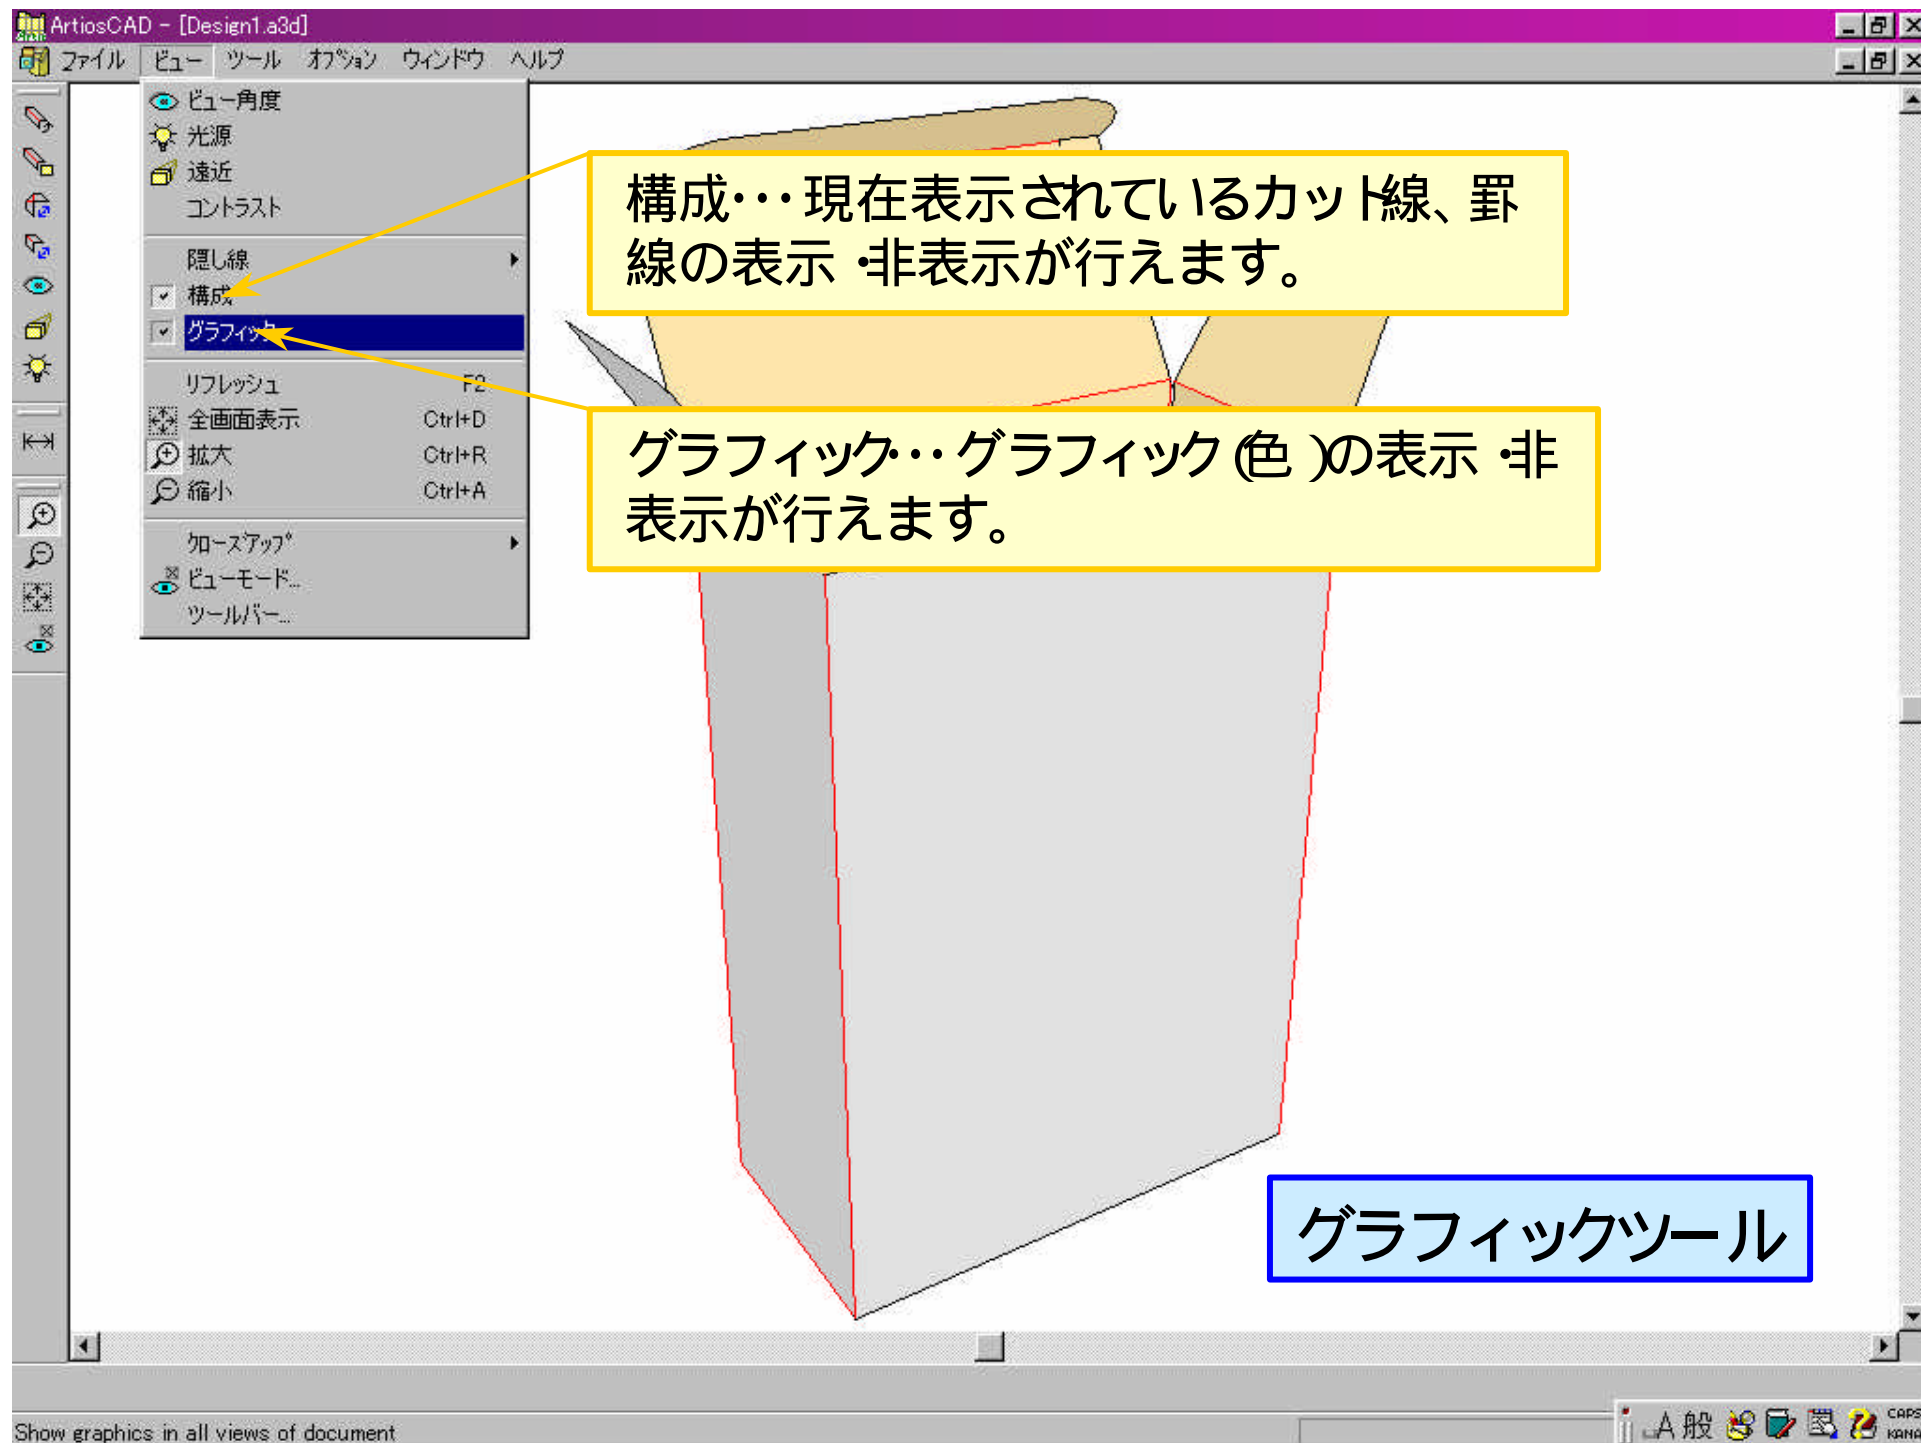


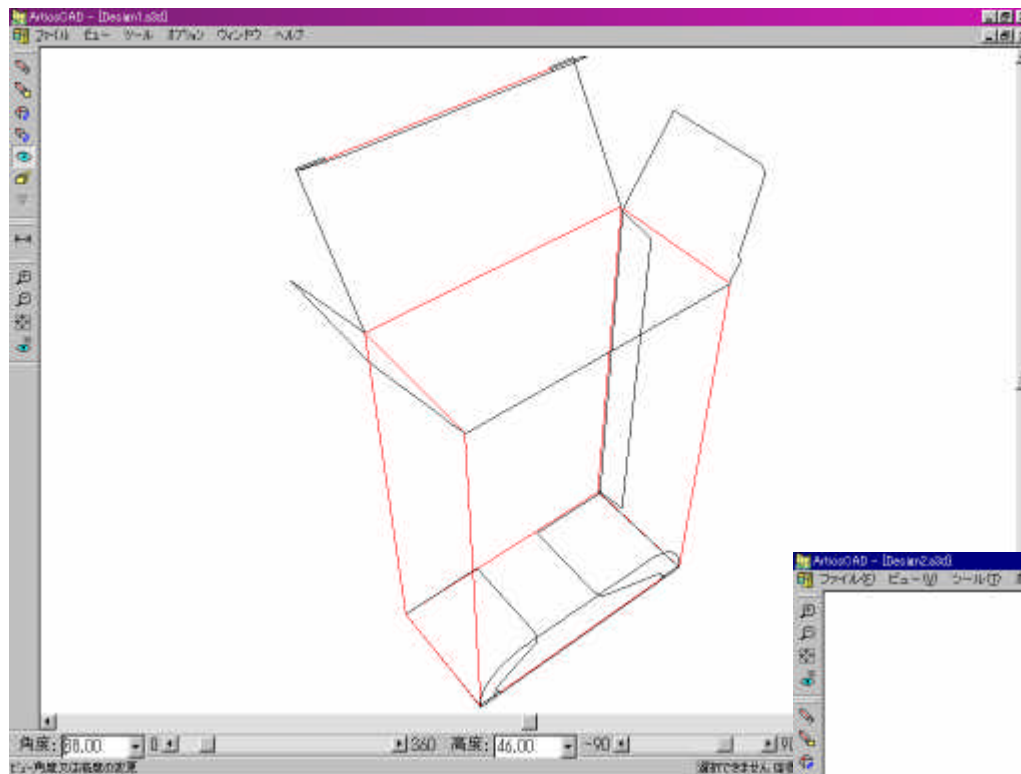

グラフィック非表示

構成非表示

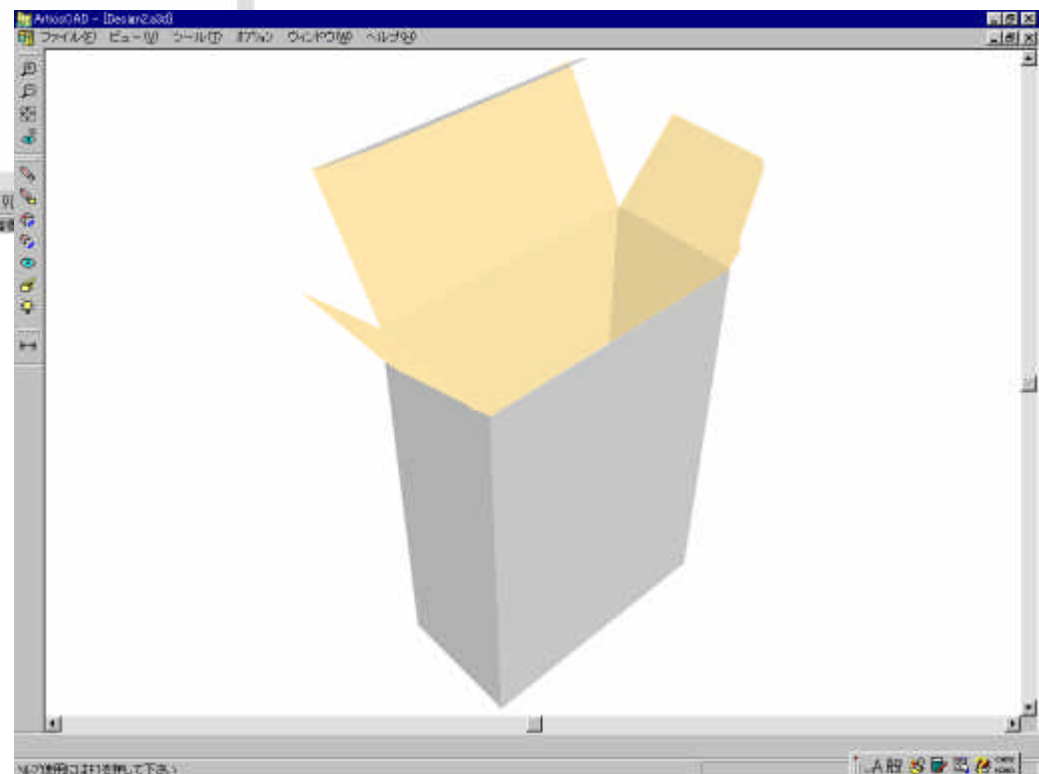

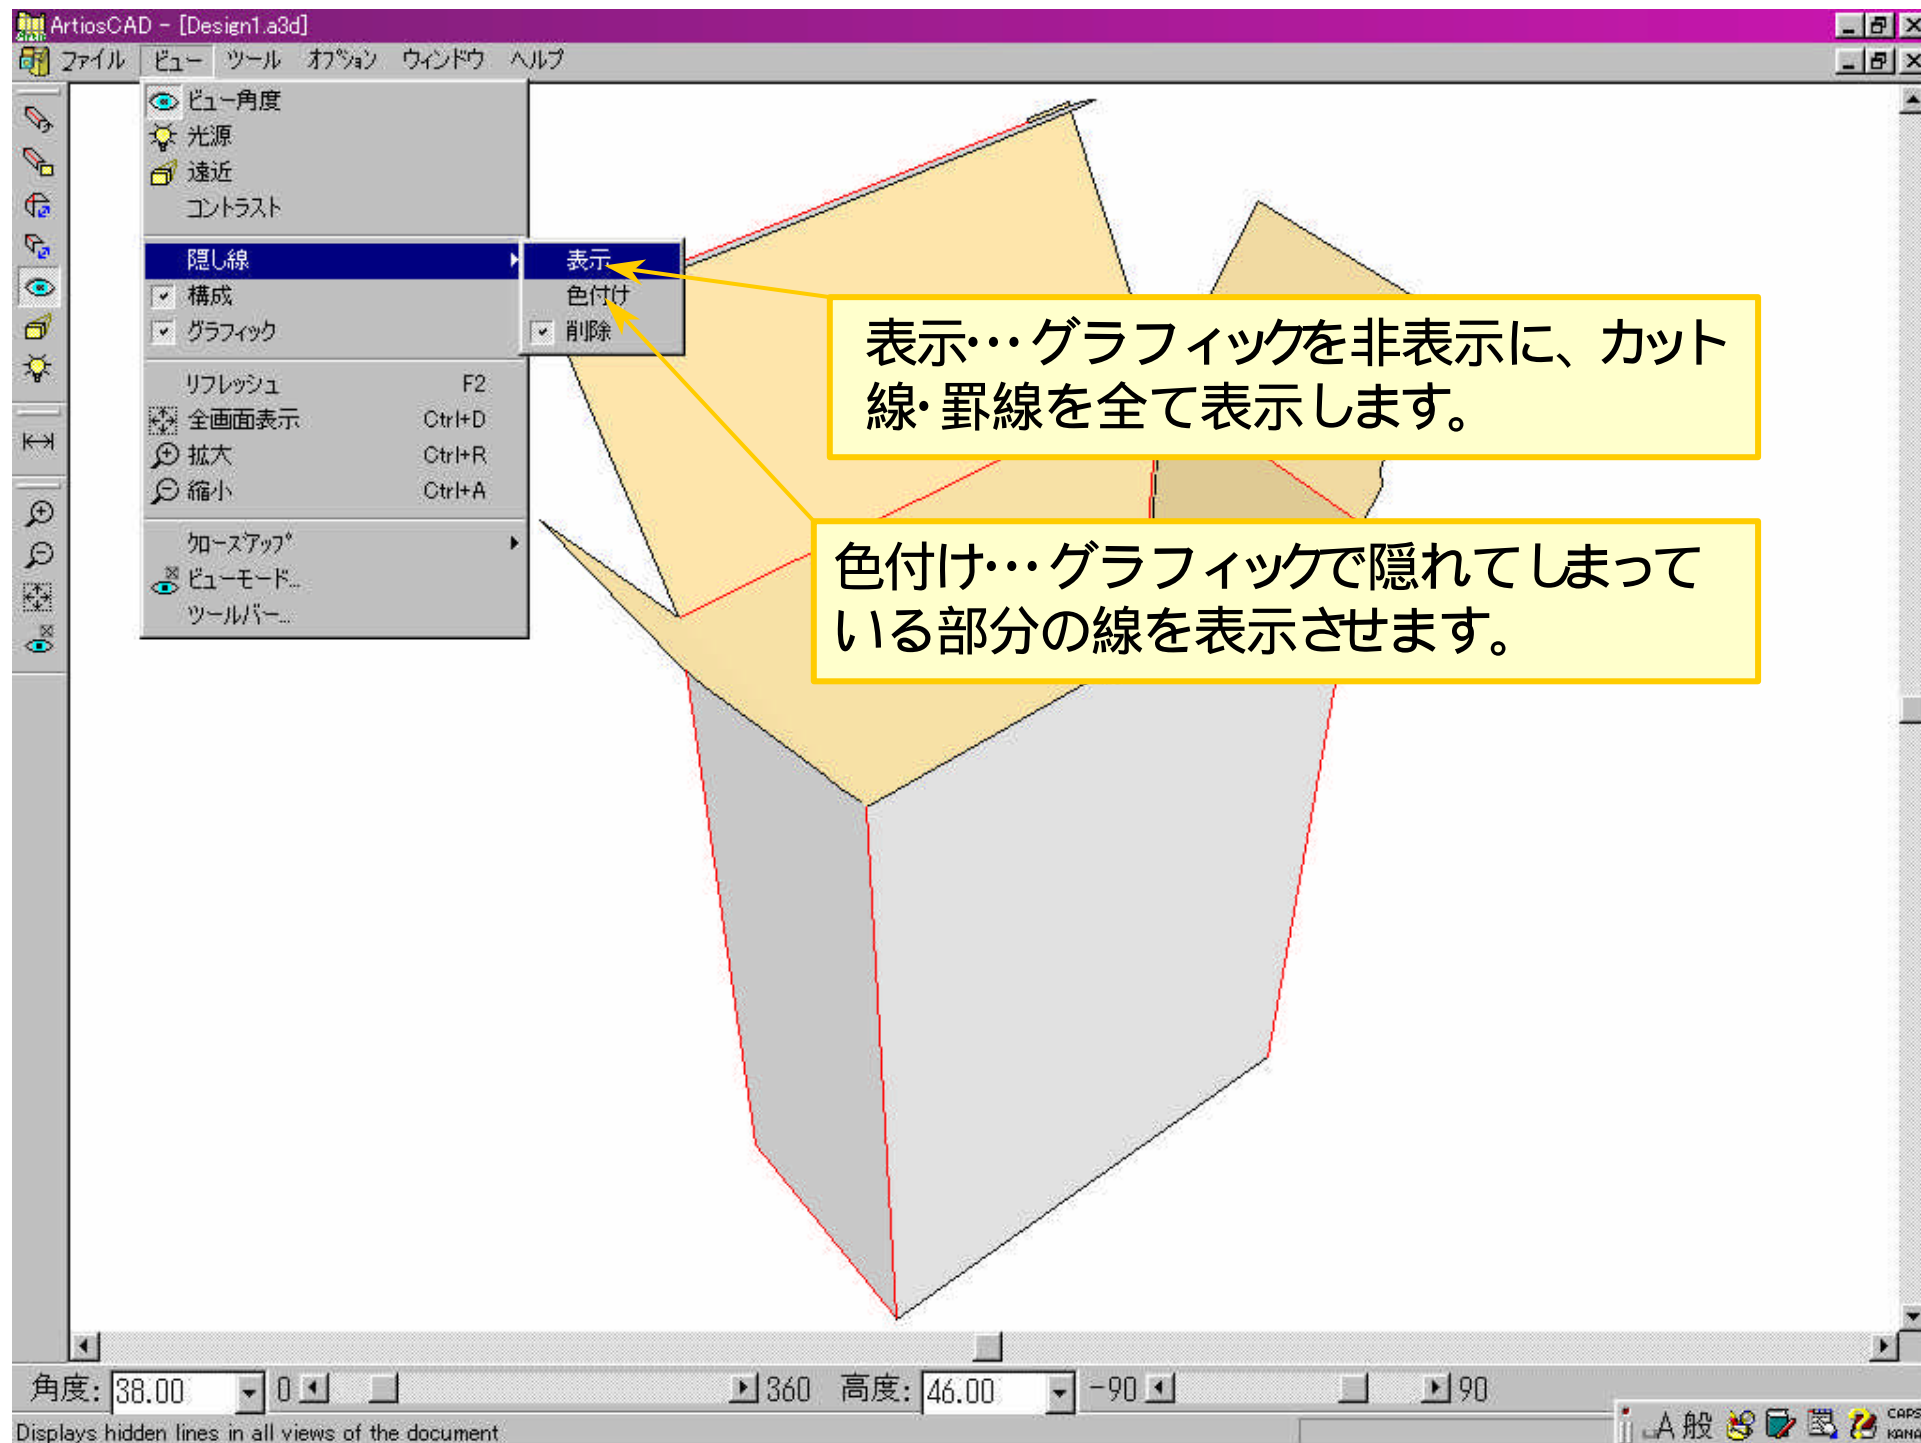


基本コマンド紹介

平面図

レイヤー

メインデザインや寸法線のレイヤー表示・非表示の切替が行えます。

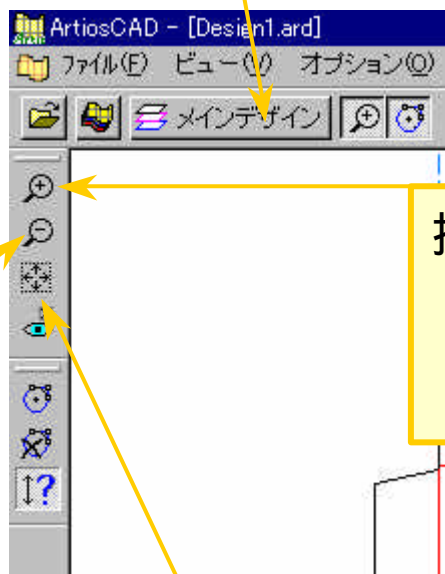

縮小


コマンドをクリックしますと画面が縮小されます。


拡大


拡大したい部分をクリックもしくはドラッグで囲みますと、その部分が拡大されます。


全体表示

コマンドをクリックしますと、図面が画面にフィットします。

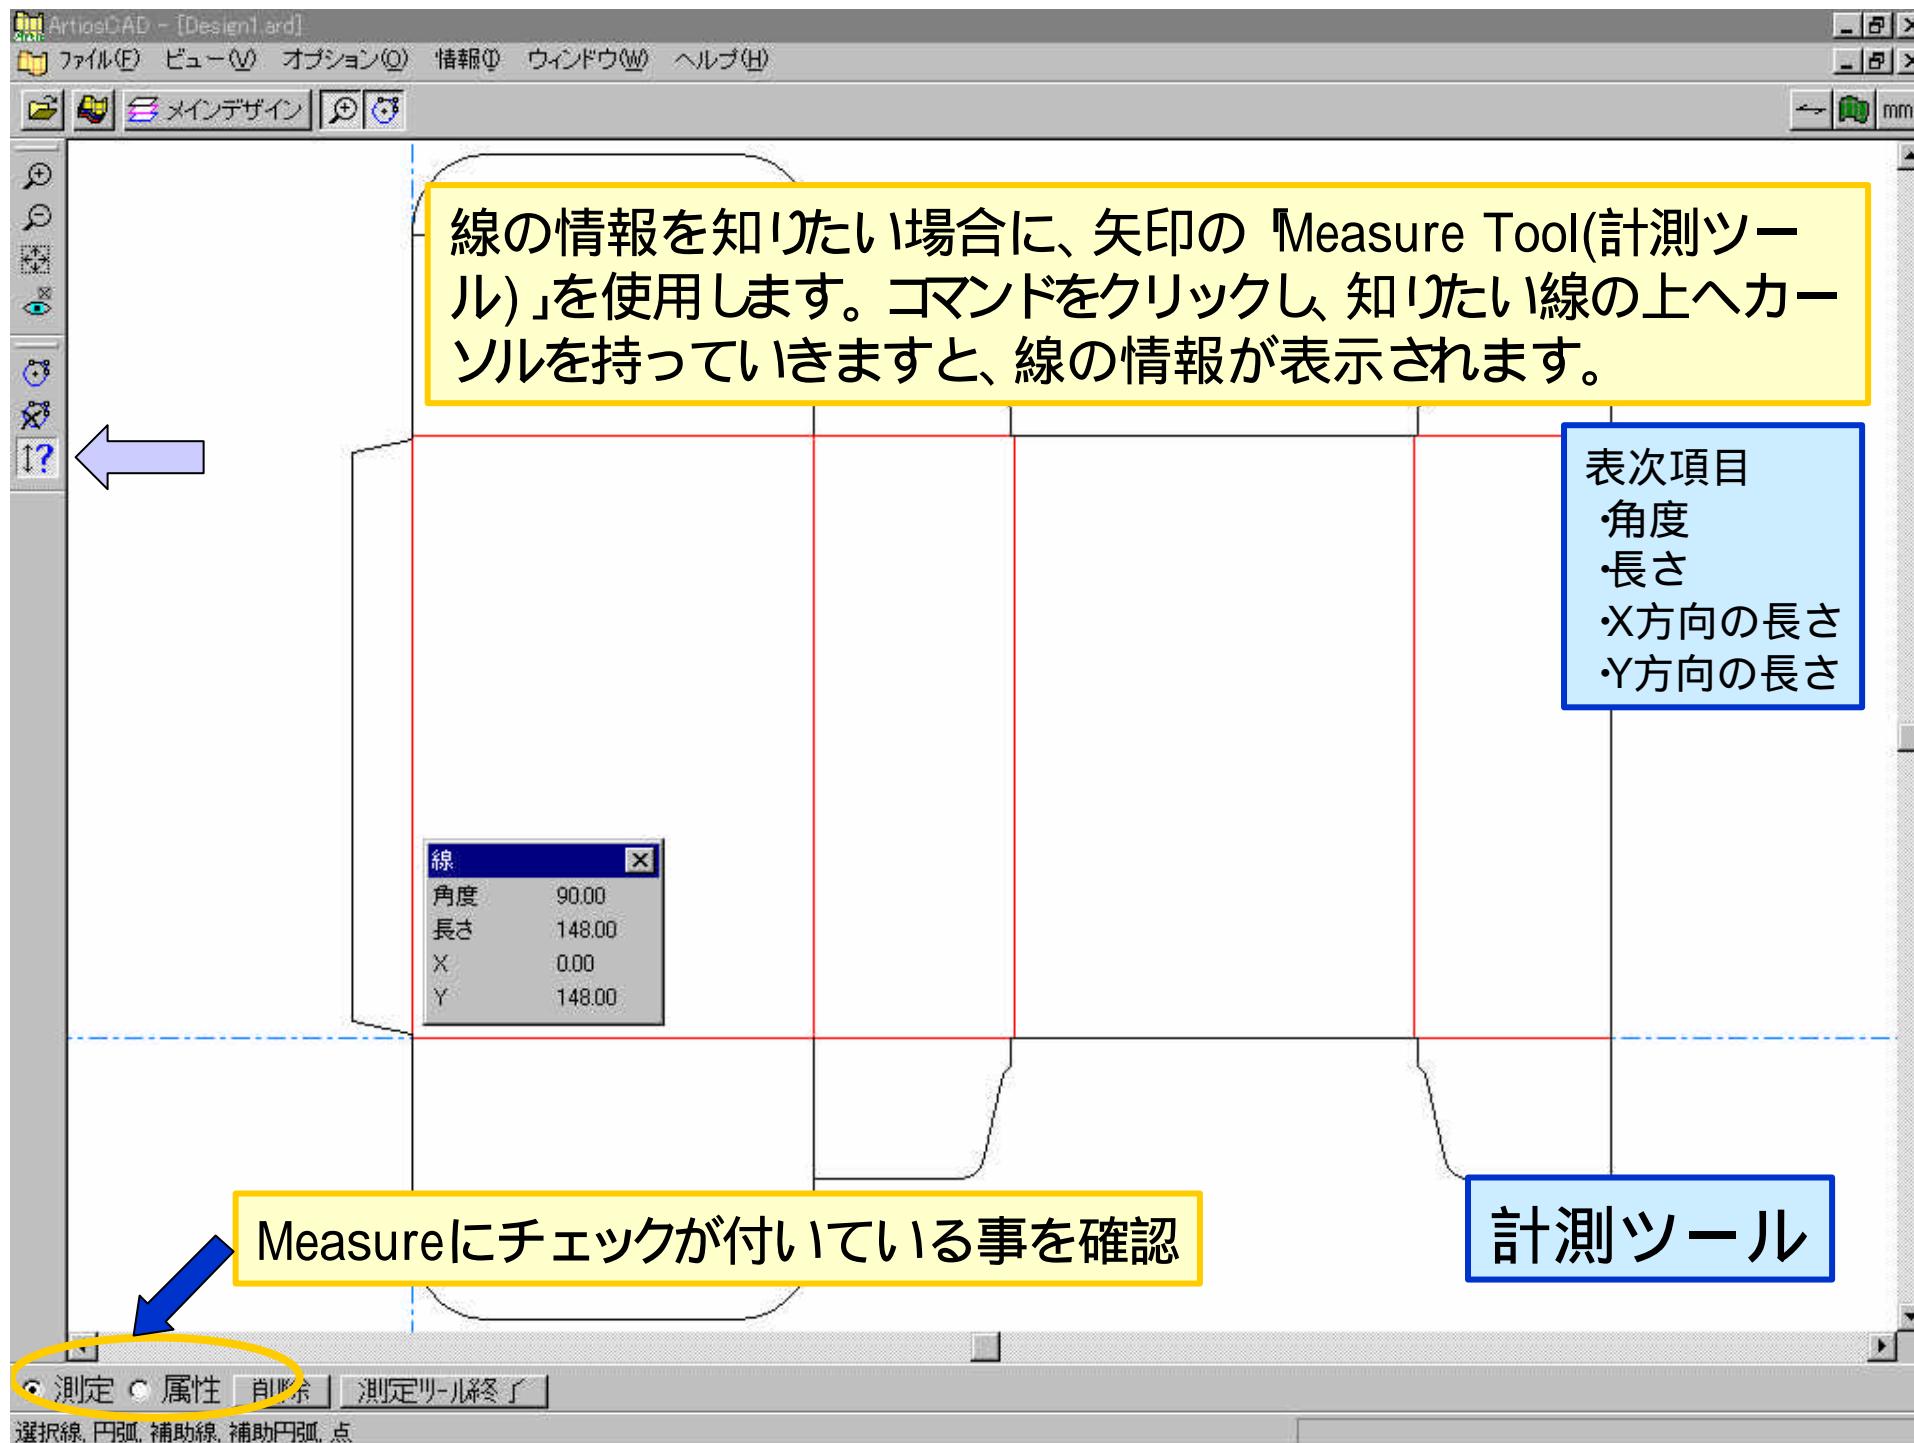


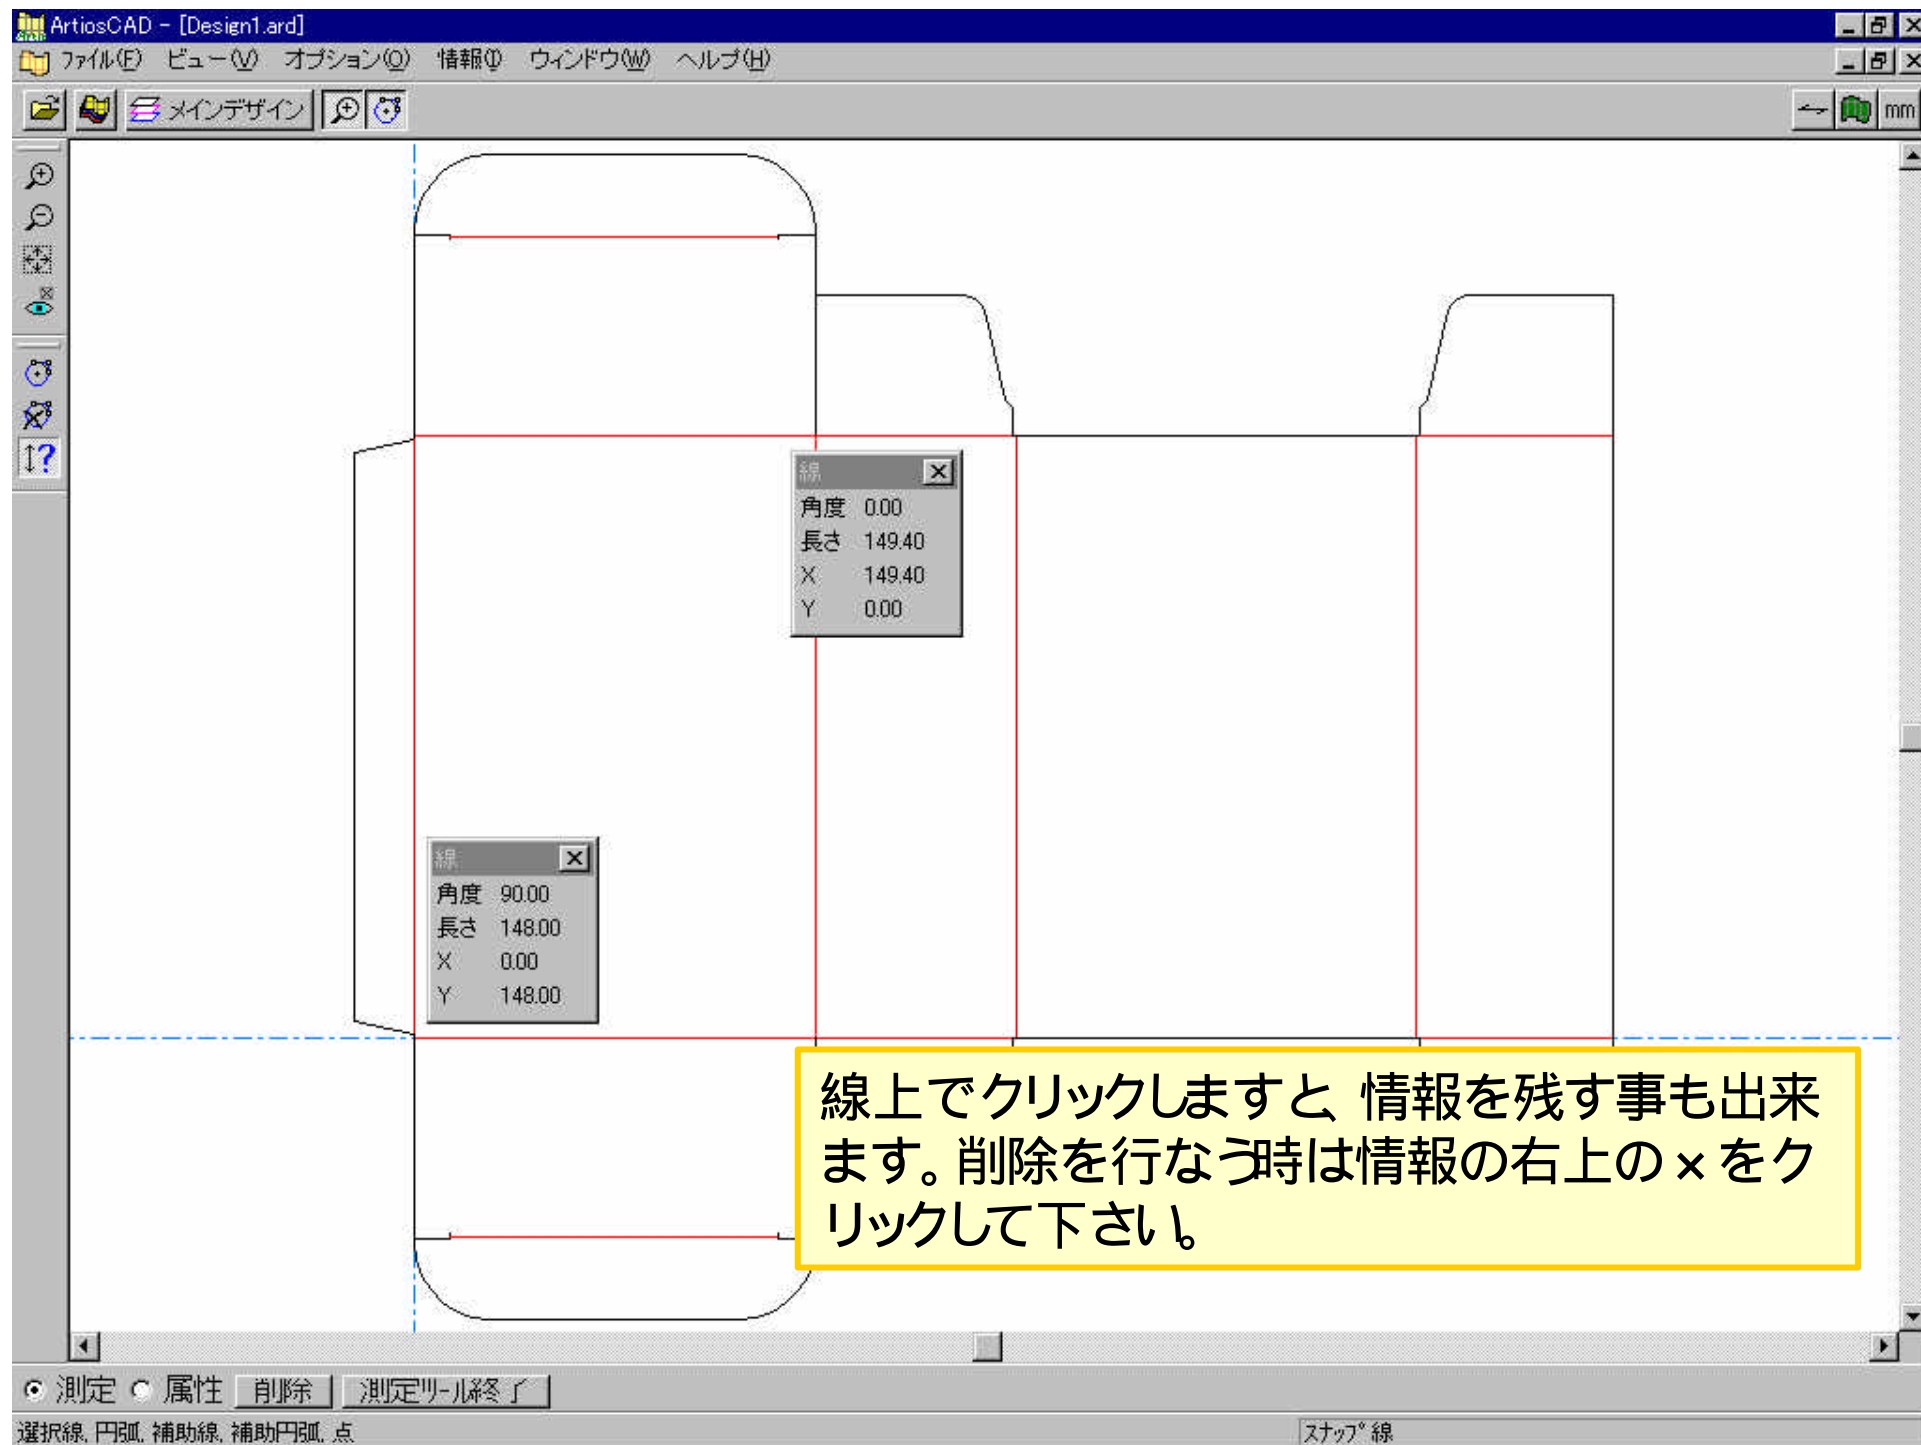

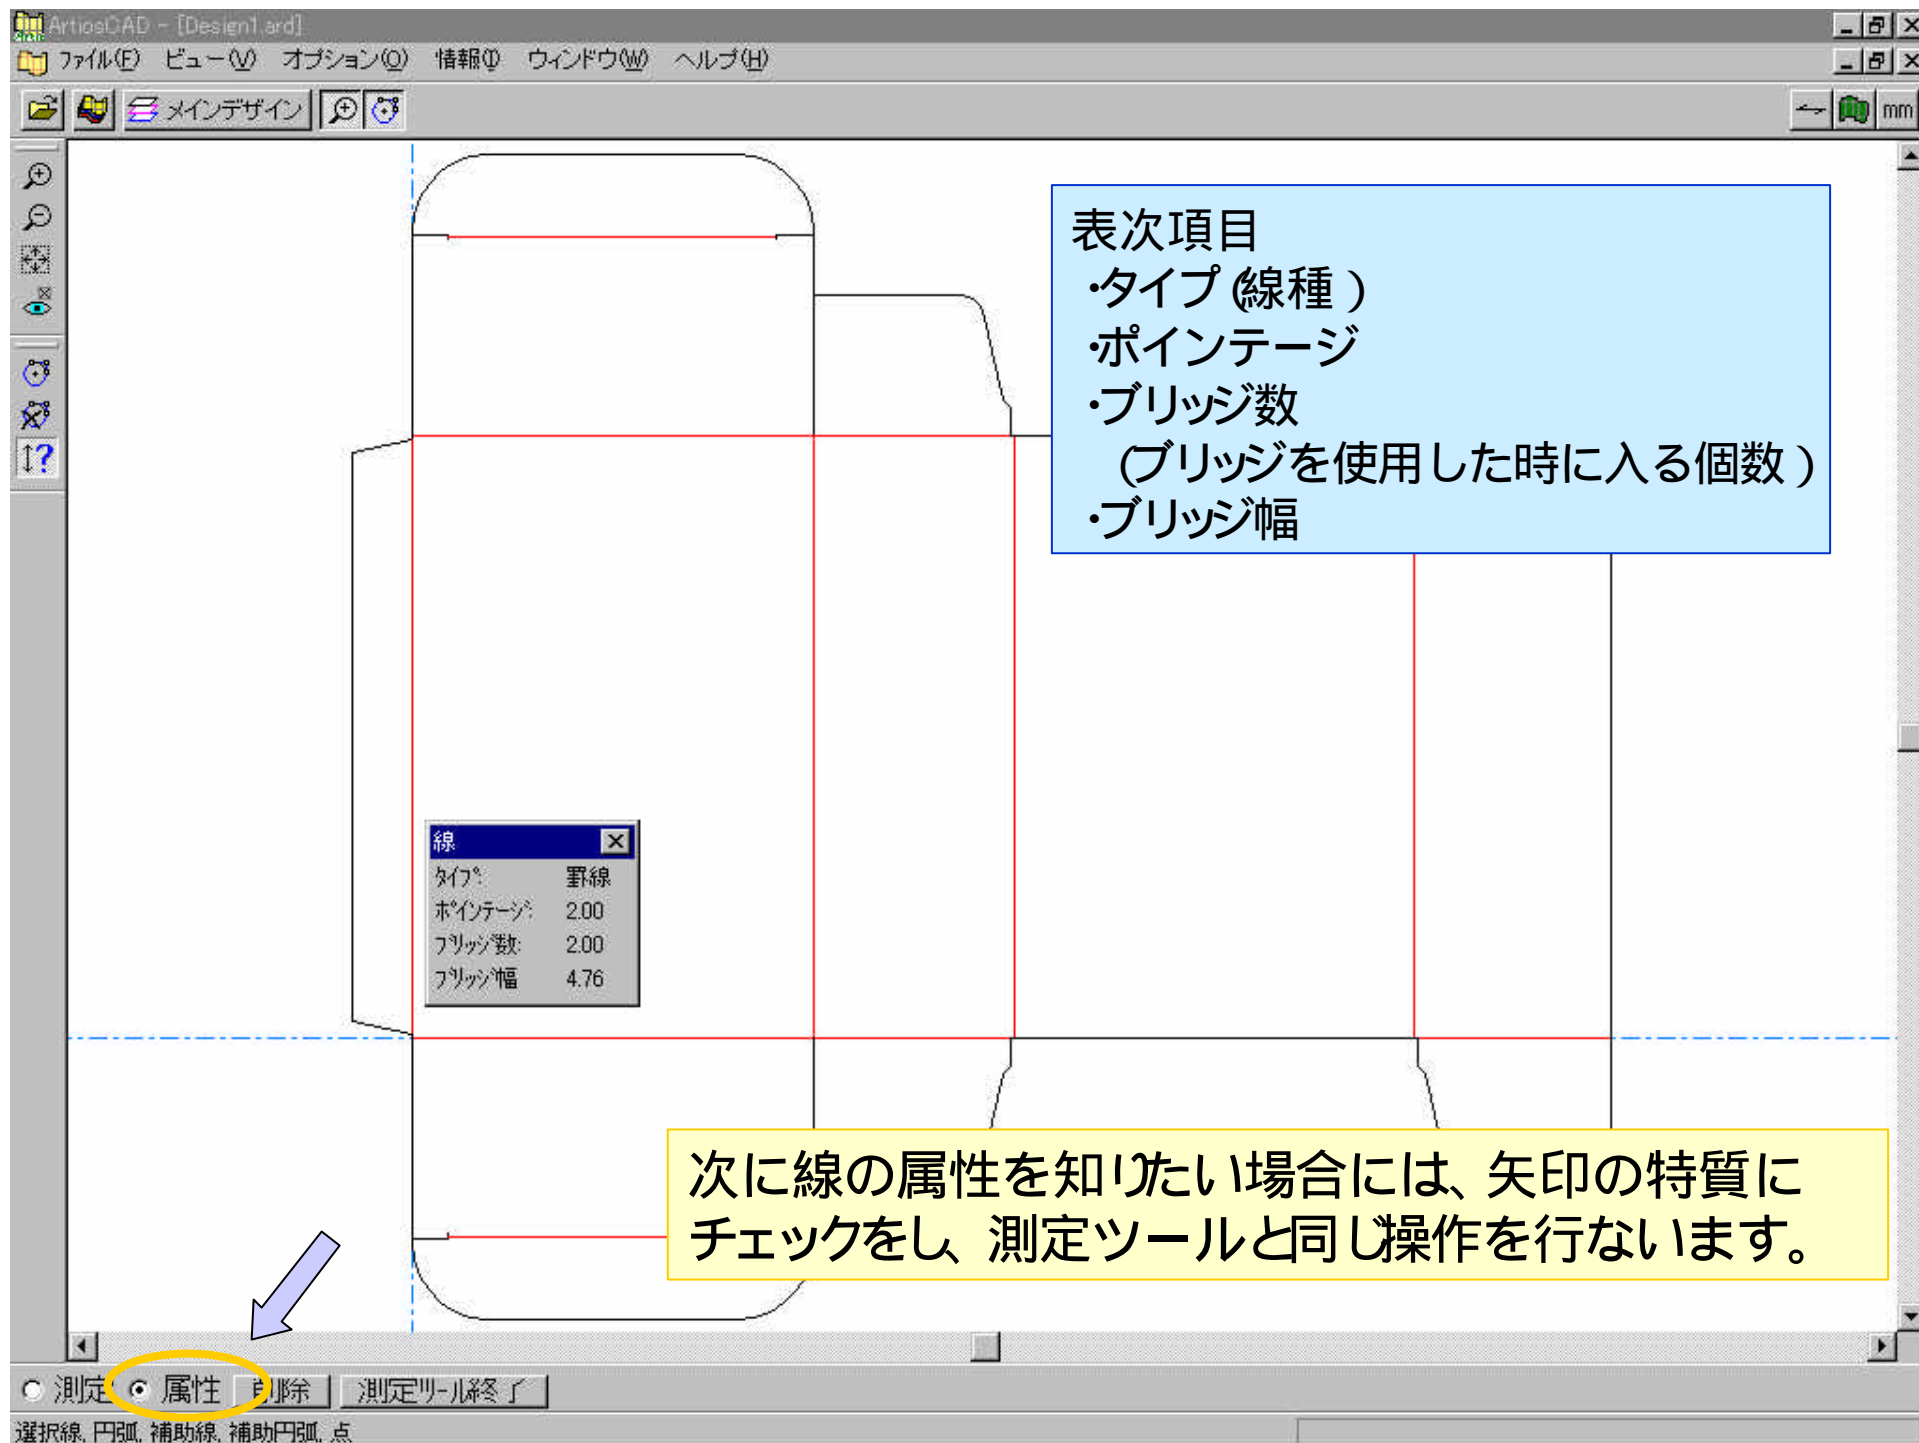

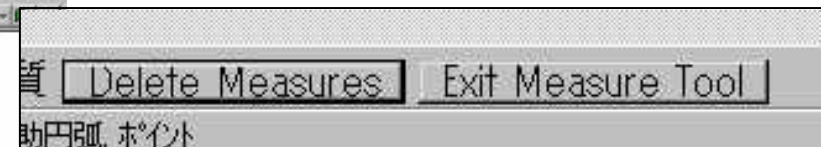

「Delete Measures」を使用
しますと、このように表示し
た全ての情報を削除する事
が出来ます。

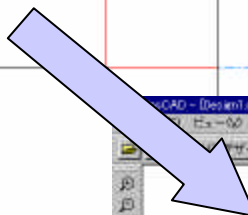

「Exit Measure Tool」を使用しますと、計測ツールを終了する事が出来ます。

